Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

ENERGY STAR

MAX-DG56

KOMPONENTNÝ MINISYSTÉM S MENIČOM NA DVD A USB PORTOM

DVD/CD/MP3-CD/CD-R/RW PLAYBACK

Používateľská príručka

Predstavte si možnosti

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Samsung.

Kompletné služby získate po registrácii svojho výrobku na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Bezpečnostné varovania

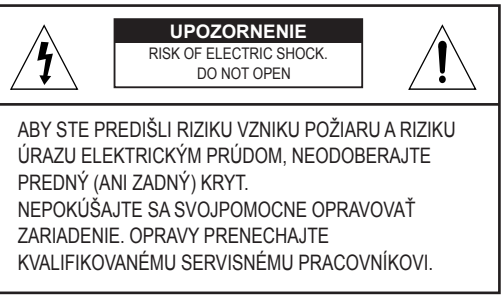
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

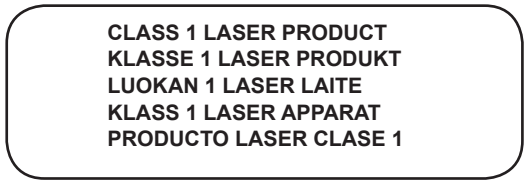

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné Napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia,ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1

Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.

UPOZORNENIE : PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.

VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.

Bezpečnostné upozornenia

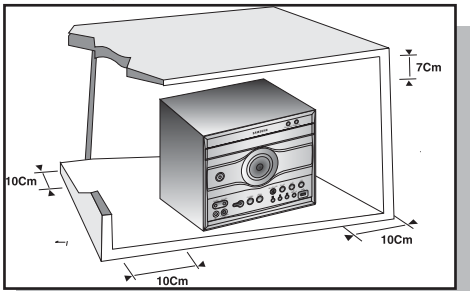

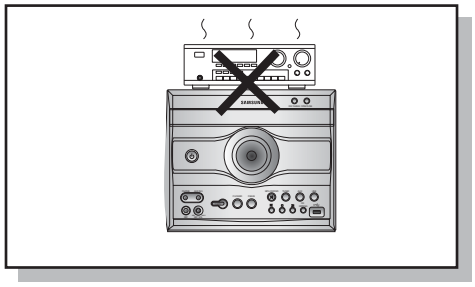

Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.

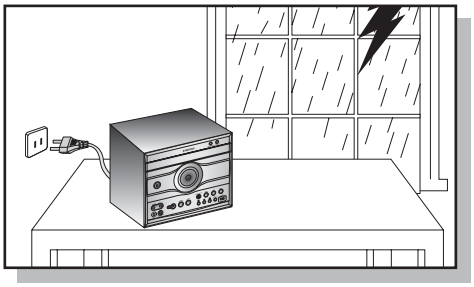

Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.

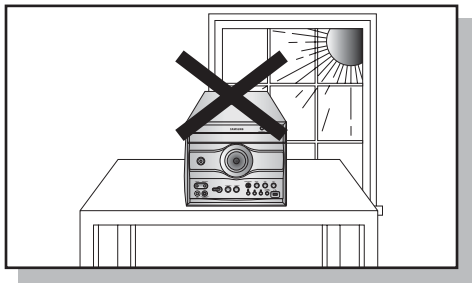

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.

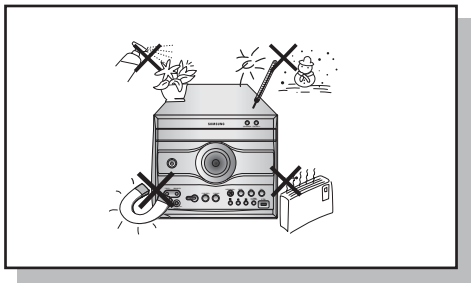

Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné používanie. Zariadenia je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí, v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia, kým sa nedosiahne izbová teplota.

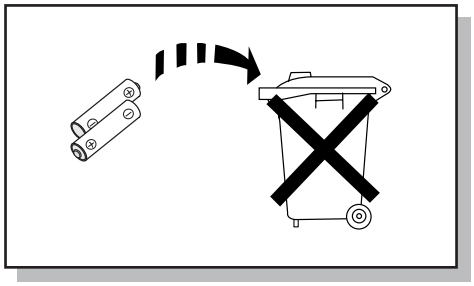

Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.

Funkcie

Multi-Disc Playback & FM Tuner.

MAX-DG56 spája výhodu možnosti prehrávania multi-disc vrátane DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG a DVD-R/RW so sofistikovaným tunerom FM a vstupom USB, a to všetko v jednom prehrávači.

Šetrič obrazovky

MAX-DG56 automaticky zvýši alebo zníži svietivosť televíznej obrazovky po 3 minútach v režime stop.

Model MAX-DG56 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime šetriča obrazovky.

Režim úspory energie

Model MAX-DG56 sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia (len pre USB, DVD).

DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológie video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete vychutnať v pohodlí vášho domova.

DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, Regionálny kód disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)

Ochrana proti kopírovaniu

- **Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.**
- Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.

Obsah

PRÍPRAVA
Bezpečnostné varovania 1
Bezpečnostné upozornenia 2
Charakteristické vlastnosti 3
Popis 5

ZAPOJENIA
Pripojenie reproduktorov 9
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru 10
Funkcia P.SCAN (Progresívne vykresľovanie) 11
Pripojen ných zariadení 12
Pripojenie antény FM 13
Nastavenie hodín 14
Zobrazenie zostávajúceho času 15

PREVÁDZKA
Prehrávanie disku 16
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku 17
Prehrávanie súborov JPEG 18
Prehrávanie súborov DivX 19
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host 21
Zobrazenie informácií o disku 23
Rýchle/Pomalé prehrávanie 24
Prepínanie scén/skladieb 25
Funkcia zorných uhlov 26
Opakované prehrávanie 27
Prehrávanie A-B Repeat 28
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu) 29
Vyberanie jazyka Audio/Titulky 30
Priamy výber scény/skladby 31
Menu DVD disku 32
Menu titulov 33

NASTAVENIA
Nastavenie jazyka 34
Nastavenie typ TV obrazovky 35
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení) 37
Nastavenie hesla 38
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia dynamického rozsahu) 39
Nastavenie AV SYNC 40

RÁDIO
Informácie o vysielaní RDS 41
Počúvanie rozhlasu 43
Počúvanie rozhlasu (pokračovanie) 44

RÔZNE
Funkcia ripovania CD 45
Funkcia časovač 46
Zrušenie časovača 47
Funkcia Power Sound / Power Bass / PARTY 48
Funkcia DSP/EQ Function 49
Vypínaci časovač / Vypnutie zvuku 50
Funkcia DEMO / Funkcia DIMMER 51
Pripojenie slúchadiel/mikrofónu 52
Manipulácia s diskami a ich skladovanie 53
Riešenie problémov 54
Poznámky k diskom 56
Poznámky k terminológii 57
Technické údaje 58

Popis

—Predný panel—

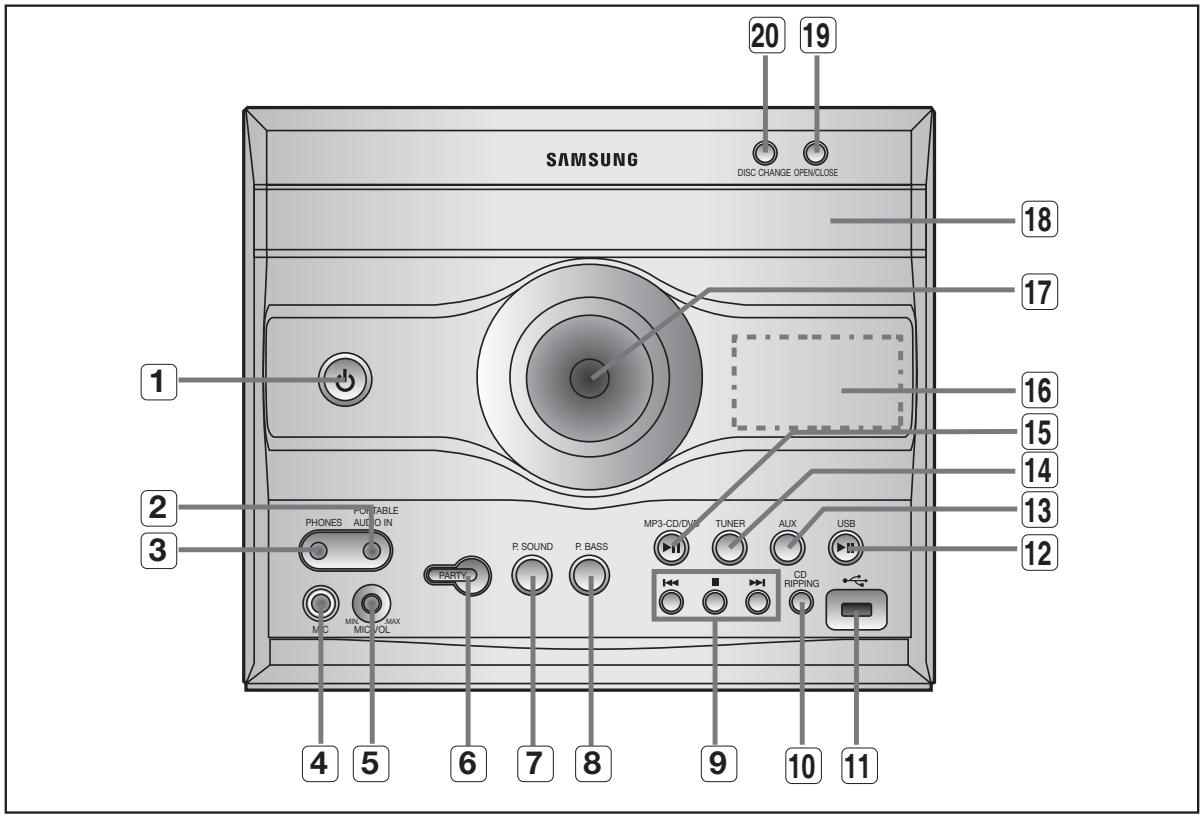

1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM/ZAPNUTÉ
2. PORTABLE AUDIO IN
3. PRÍPOJKA NA SLÚCHADLÁ
4. MIC
5. HLAS. MIKROFÓNU
6. PARTY
7. POWER SOUND
8. POWER BASS
9. TLAČIDLÁ FUNKCIE SEARCH (HĽADAŤ), REŽIM LADENIA ALEBO TLAČIDLO STOP
10. CD RIPPING
11. KONEKTOR USB
12. FUNKCIA USB
13. FUNKCIA AUX
14. FUNKCIA TUNER
15. FUNKCIA MP3-CD/DVD
16. DISPLEJ
17. OVLÁDANIE HLASITOSTI
18. PRIESTOR NA KOMPAKTNÝ DISK
19. OTVORIŤ/ZAVRIEŤ
20. ZMENIŤ DISK

—Zadný panel—

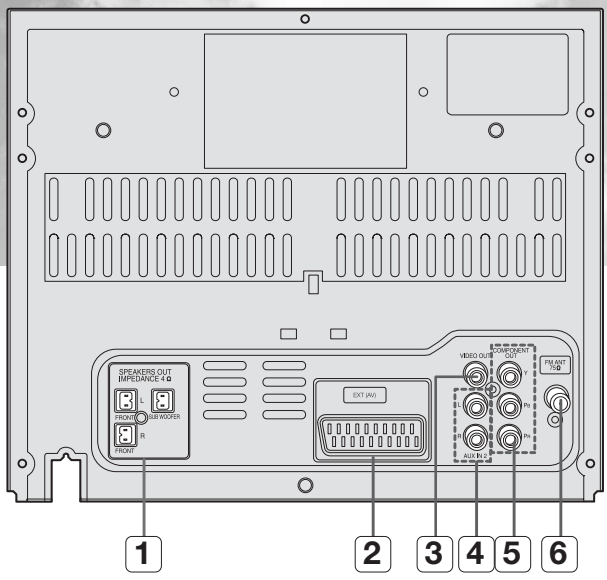

1. **Koncovky konektora reproduktora**
2. **KONEKTOR SCART**
3. **Video Output Connector (Výstupný video konektor)**
   Pripojte vstupné konektory vašej televízie (VIDEO IN) na konektor VIDEO OUT.
4. **AUX IN 2**
5. **Component Video Output Connectors**
   Do týchto konektorov pripojte televízor so vstupmi komponentného obrazu.
6. **Konektor antény FM**

ČO JE ZAHRNUTÉ

Kontrola dodávaného príslušenstva.

Video kábel

FM anténa



Návod na použitie

Diaľkové ovládanie (DO)

Popis (pokračovanie)

—Diaľkové ovládanie (DO)—

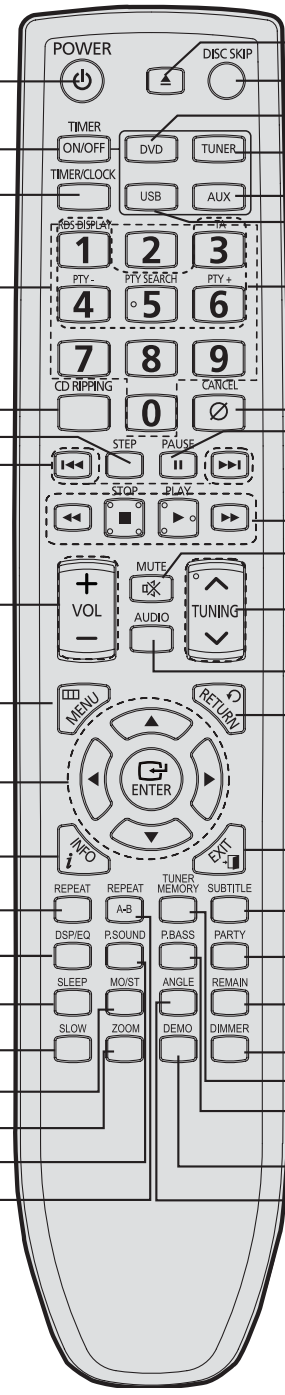

Tlačidlo POWER (ZAPNÚŤ)

TIMER ON/OFF button

TIMER/CLOCK button

Tlačidlá číslo(0~9)

Tlačidlo RIPOVANIE CD

Tlačildo STEP (KROK)

Tlačidlo CD REPEAT (OPAKOVAŤ CD)

Tlačidlo VOLUME (HLASITOSŤ)

Tlačidlo MENU (PONUKA)

Tlačidlo Kurzor/Enter

Tlačidlo INFO

Tlačidlo REPEAT

Tlačidlo DSP/EQ

Tlačidlo SLEEP

Tlačidlo SLOW

Tlačidlo MO/ST

Tlačidlo ZOOM

Tlačidlo POWER SOUND

Tlačidlo REPEAT A-B

Tlačidlo OPEN/CLOSE

Tlačidlo DISC SKIP

Tlačidlo DVD

Tlačidlo TUNER

Tlačidlo AUX

Tlačidlo USB

Tlačidlo RDS SELECTION

Tlačidlo CANCEL

Tlačidlo PAUSE

Tlačidlo Play Tlačidlo Stop

Tlačidlo SEARCH

Tlačidlo MUTE /Tiuning Preset

Tlačidlo TUNING

Tlačidlo AUDIO

Tlačidlo RETURN

Tlačidlo EXIT

Tlačidlo SUBTITLE

Tlačidlo PARTY

Tlačidlo REMAIN

Tlačidlo DIMMER

Tlačidlo TUNER MEMORY

Tlačidlo TREB/BASS

Tlačidlo DEMO

Tlačidlo ANGLE

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

1 Vyberte kryt batérie v smere naznačenom šípkou.

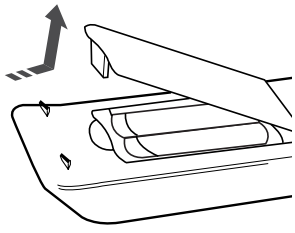

2 Do diaľkového ovládania vložte správne dve 1,5 V batérie (veľkosť AAA) podľa správnej polarity (+ a -).

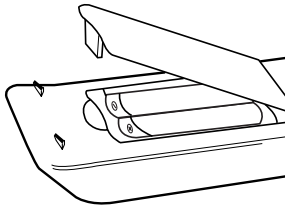

3 Založte kryt priestoru pre batérie späť.

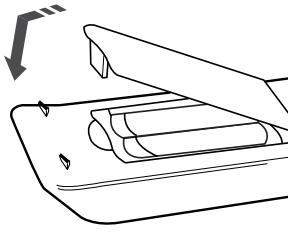

UPOZORNENIE

Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:

- Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
- Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
- Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
- Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.

Ovládací dosah diaľkového ovládania

Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov. Používať ho môžete tiež pod horizontálnym uhlom až do 45° s vrcholom pri senzore signálov DO.

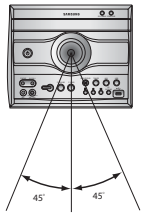

Pripojenie reproduktorov

Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.

Koncovky reproduktora sú umiestnené na zadnej strane systému.

Na systéme sa nachádzajú dve koncovky:

- ľavý reproduktor (označený L)
- pravý reproduktor (označený R)

Aby ste dosiahli správnu kvalitu zvuku, vložte tamtie káble konektora reproduktoru do koncoviek konektora na systéme.

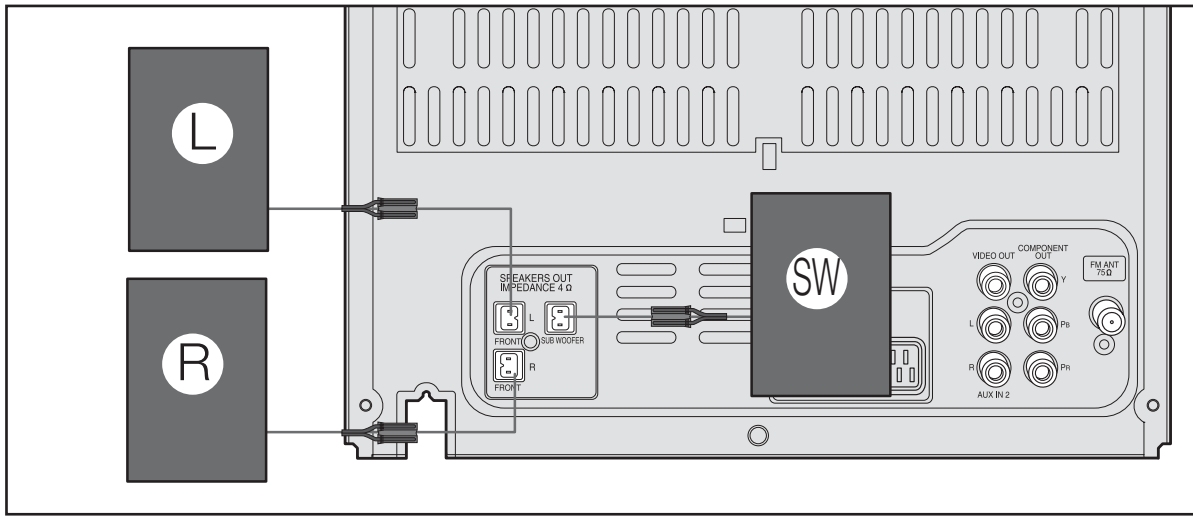

Umiestnenie prehrávača DVD

- Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.

Predné reproduktory L R

- Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
- Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.

Výber polohy pri počúvaní

Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad : pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m

Subwoofer SW

- Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho ľubovoľne.

Návod na inštaláciu reproduktorov

- Inštalácia v blízkosti vyhrievacieho zariadenia, na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí môže spôsobiť zhoršenie kvality výstupu z reproduktoru.
- Neupevňujte na stenu alebo na vysoké miesta na tyčiach alebo iné nestabilné miesta, aby sa predišlo nehodám spôsobeným padnutím reproduktora.
- Neumiestňujte reproduktor v blízkosti televízie alebo monitoru počítača.
  Reproduktor v blízkosti televízie alebo monitora počítača môže ovplyvniť kvalitu obrazovky.

Pripojenie výstupu obrazu k televízoru

Vyberte jeden zo štyroch spôsobov pripojenia k televízoru.

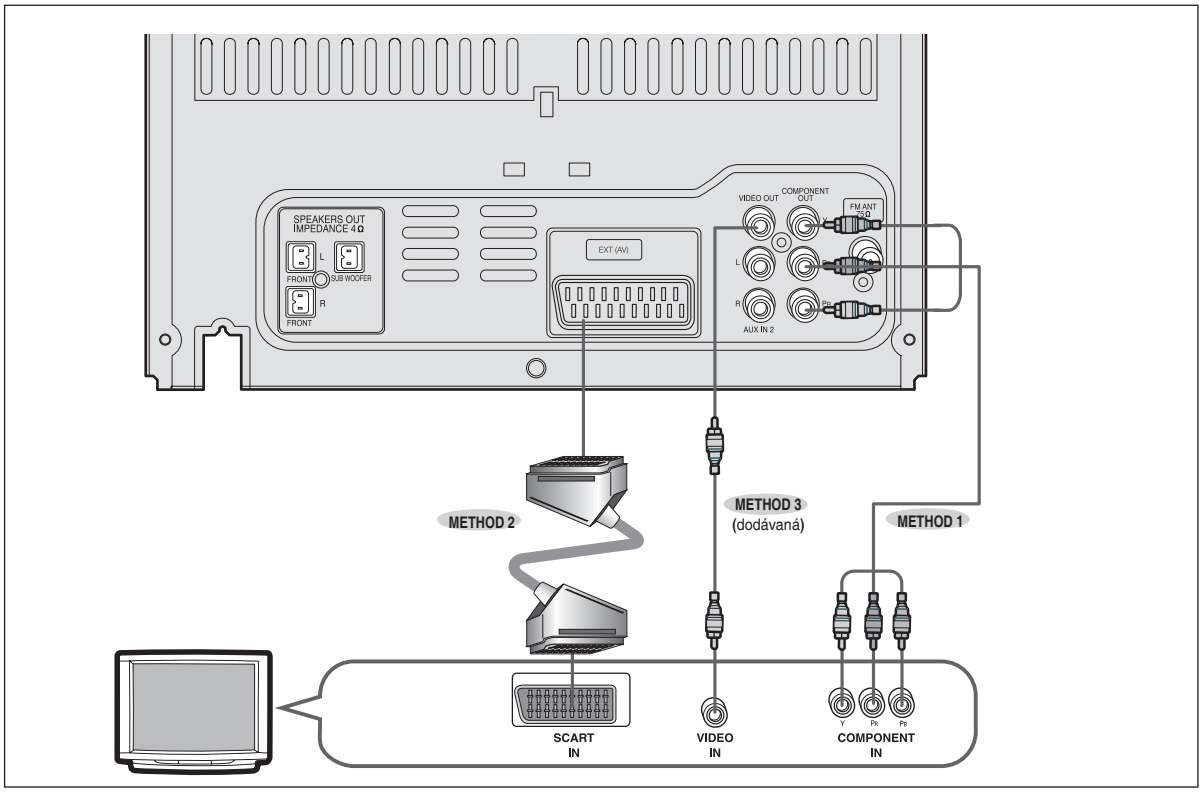

SPÔSOB1: Komponentné video ..... (lepšia kvalita)

Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane prehrávača DVD s konektormi vstupu komponentného videa na televízore.

SPÔSOB2: Scart ..... (lepšia kvalita)

Ak je televízor vybavený konektorom SCART, prepojte káblom Scart (nie je súčasťou balenia) konektor AV OUT na zadnom paneli hlavného prístroja s konektorom SCART IN na svojom televízore.

SPÔSOB3: Kompozitný obraz ..... (dobrá kvalita)

Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane prehrávača DVD s konektorom VIDEO IN na svojom televízore.

Funkcia P.SCAN (Progresívne vykresľovanie)

Na rozdiel od bežného prekladaného vykresľovania, v ktorom sa striedajú dve okná obrazových informácií na vytvorenie celého obrazu (nepárne riadky obrazu, potom párne riadky obrazu), progresívne vykresľovanie využíva jedno pole s informáciami (všetky riadky sú zobrazené v jednom priechode) a vytvára čistý a detailný obraz bez viditeľných riadkov obrazu.

Na vašom televízore môžete vybrať „Progressive Scan“ (Progresívne vykresľovanie) alebo „Interlace Scan“ (Prekladané vykresľovanie).
Prejdite na <Setup> (Nastavenie) -> <Display Setup> (Nastavenie displeja) -> <Video Output> (Výstup videa) a nastavte I-SCAN alebo P-SCAN.
(viď strana 35.)

Čo je progresívne (alebo neprekladané) vykresľovanie?

Prekladané vykresľovanie (1 RÁM = 2 POLIA)	Progresívne vykresľovanie (CELÝ RÁM)
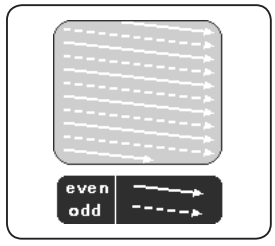	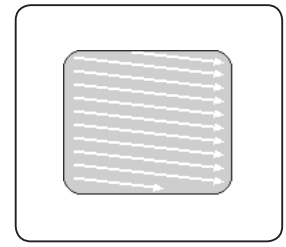
V prekladanom vykresľovaní videa pozostáva rám z dvoch prekládaných polí (nepárne a párne), kde každé pole obsahuje každý druhý horizontálny riadok v ráme. Nepárne pole so striedavými riadkami je zobrazené prvé a potom je zobrazené párne pole na vyplnenie striedavých medzier nepárneho poľa na vytvorenie jedného rámu. Jeden rám sa zobrazí každých 1/25sekundy a obsahuje dve preložené polia a tak je všetkých 50 polí zobrazených každú 1/50 sekundy. Metóda prekladaného vykresľovania je určená na zachytávanie nehybného objektu.	Metóda progresívneho vykresľovania vykresľuje jeden plný rám videa postupne idúceho dole obrazovkou, riadok po riadku. Celý obraz je vykreslený naraz, na rozdiel od metódy prekladaného riadkovania ktorým je obraz videa vykreslený v sériách prechodov. Metóda progresívneho vykresľovania je určená na zachytávanie pohyblivých objektov.

Poznámka

- Táto funkcia funguje oba s televízormi, ktoré sú vybavené komponentnými video vstupmi (Y, Pr, Pb), ktoré podporujú progresívne video. (Nefunguje s televízormi s bežnými komponentnými vstupmi, tj. televízory s neprogresívnym vykresľovaním)
- Táto funkcia nemusí fungovať, záleží od značky a modelu vášho televízora.

Pripojenie zvuku z externých zariadení

AUX1 : pripojenie externého zariadenia/prehrávača MP3

Komponenty, napr. prehrávač MP3

AUX1 : Predný panel

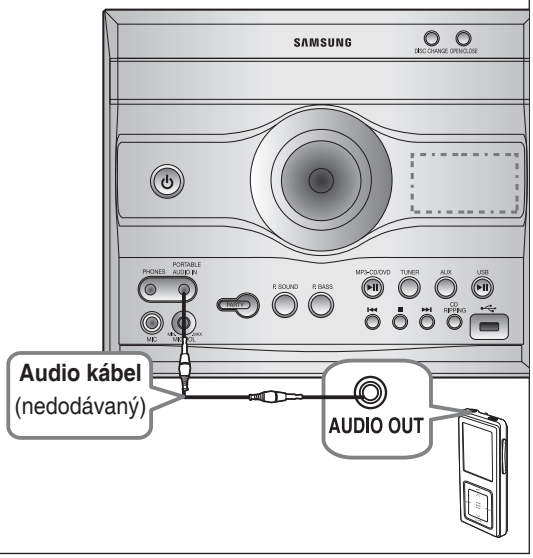

1 Prepojte konektor **PORTABLE AUDIO IN** (zvuk) na prednom paneli prístroja MINI COMPACT so zvukovým výstupom na externom zariadení/ prehrávači MP3.

2 Stlačením tlačidla **AUX** vyberte vstup <AUX1>.

Režim sa prepína nasledovne : **AUX 1→AUX 2.**

AUX2 : Pripájanie Externého analógového zariadenia

Analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.

AUX2 : Zadný panel

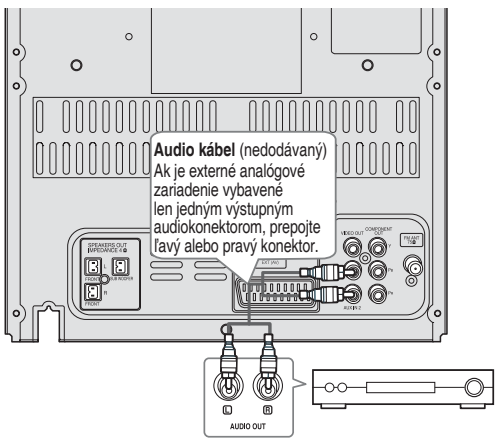
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie vybavené len jedným výstupným audiokonektorom, prepojte ľavý alebo pravý konektor.
AUDIO OUT

1 Prepojte konektor AUX IN 2 (zvuk) na zadnom paneli prístroja MINI COMPACT so zvukovým výstupom na externom analógovom zariadení.

■ Uistite sa, že sedia farby konektorov.

2 Stlačením tlačidla **AUX** vyberte vstup <AUX2>.

Režim sa prepína nasledovne : **AUX 1→AUX 2.**

Pripojenie antény FM

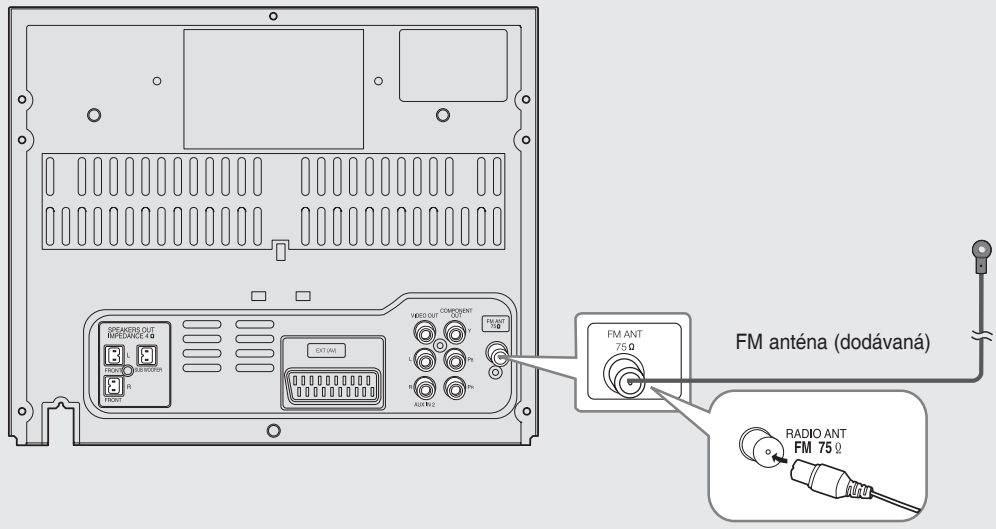

1 Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ohm pripojte anténu FM.

2 Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný pevný povrch.

Poznámka • Tento prístroj neprijíma signály pásma AM.

Nastavenie hodín

Pre každý krok máte niekoľko sekúnd na nastavenie potrebných možností.
Ak prekročíte tento čas, musíte začať znovu.

1 Zapnite systém stlačením tlačidla **POWER**

2 Stlačte dvakrát **TIMER/CLOCK** .

- Zobrazí sa **CLOCK**

3 Stlačte **ENTER**. Bliká hodina.

- Pridajte hodiny : ▶
- Uberte hodiny : ◀

4 Keď je zobrazená správna hodina, stlačte **ENTER**. Blikajú minúty.

- Pridajte minúty : ▶
- Uberte minúty : ◀

5 Keď je zobrazený správny čas, stlačte **ENTER**.

- "" sa zobrazí na displeji.
- Teraz je nastavený aktuálny čas.

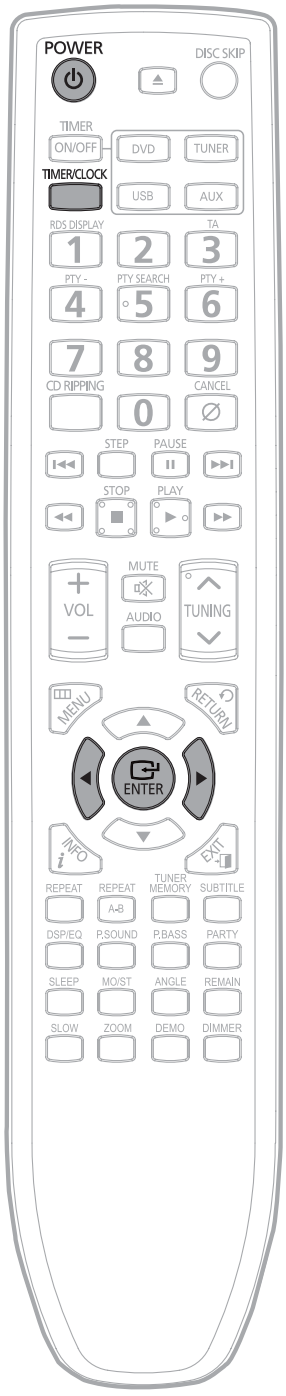

Poznámka

- Môžete zobraziť čas, aj keď používate inú funkciu, stlačením **TIMER/CLOCK** .
- Namiesto tlačidiel ◀ ▶ môžete v kroku 3 a 4 použiť ovládač ⏮ ⏭ na prednom paneli.

Zobrazenie zostávajúceho času

DVD

1 Stlačte tlačidlo REMAIN.

- Môžete zobraziť celkový prehrávací a zostávajúci čas prehrávaného titulu alebo kapitoly.

Každým stlačením tlačidla REMAIN sa čas zobrazí nasledovne:

TITLE REMAIN TIME
↓
CHAPTER REMAIN TIME
↓
ELAPSED TIME
↑ (späť na TITLE REMAIN TIME)

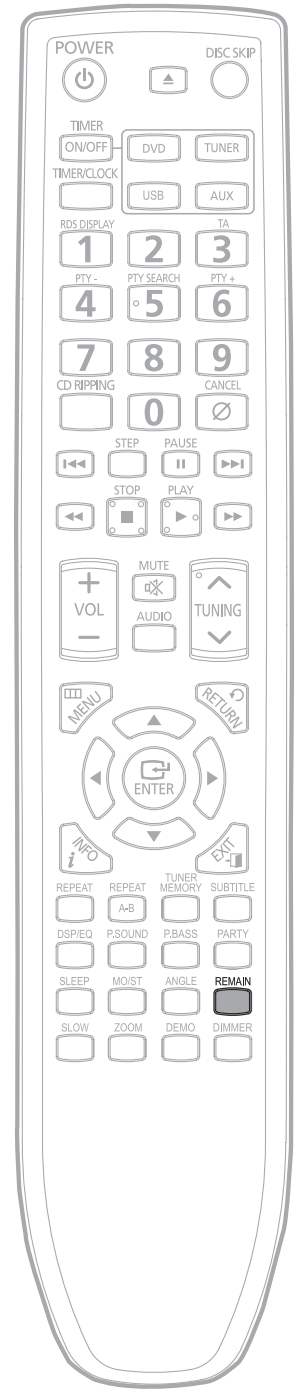

CD MP3

1 Stlačte tlačidlo REMAIN.

- Ak stlačíte tlačidlo REMAIN (ZOSTÁVAJÚCI), zobrazí sa zostávajúci čas.
- Ak chcete túto funkciu zrušiť, opätovne stlačte tlačidlo REMAIN (ZOSTÁVAJÚCI).

Prehrávanie disku

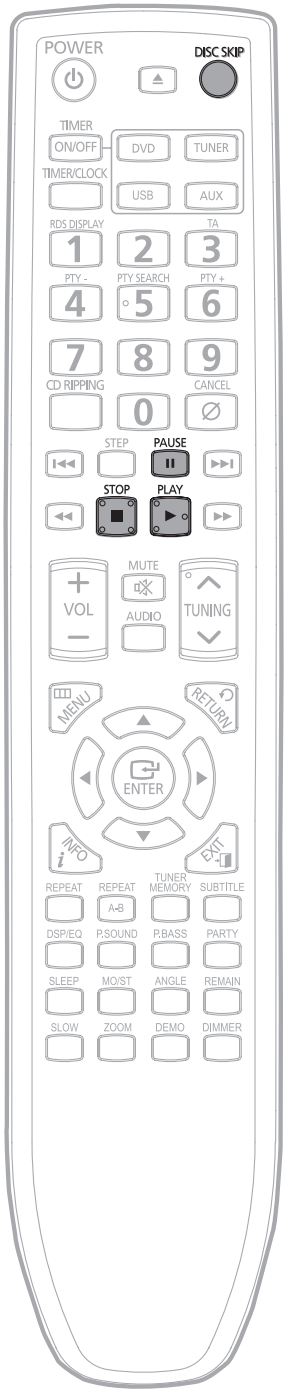

Výber CD v meniči diskov

Ak chcete vybrať konkrétny disk, stlačte zodpovedajúce tlačidlo **DISC CHANGE** na prednom paneli alebo **DISC SKIP** na diaľkovom ovládači, až kým nezačne blikať indikátor požadovaného disku.
Výsledok: Všetky disky sa jeden po druhom prehrajú. Prehrávanie sa spustí od vybraného disku.

- Ak nie je vybraný disk vložený, automaticky sa prehrá nasledujúci disk.

Poznámka

- V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
- V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia prehrať.
- Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
- Pre zmiešané disky je poradie prehrávania nasledovné:MP3/WMA → DIVX →JPEG.
- Pri CD diskoch môžete stlačiť číselné tlačidlá a vybrať skladbu. Keď číselné tlačidlo stlačíte po 3 sekundách, prehrávanie sa spustí automaticky.
- Nie je podporované DTS Audio.
- Nie je podporované DVD Audio Disc

Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo **STOP (ZASTAVIŤ)**.

- Ak sa stlačí raz, pozícia zastavenia sa uloží do pamäte. Ak sa stlačí tlačidlo **PLAY (PREHRAŤ)** (▶) , prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
- Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis "STOP" (ZASTAVENÉ). Ak potom stlačíte tlačidlo **PLAY(PREHRAŤ)** (▶), prehrávanie začne od začiatku.

Ak chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo **PAUSE (POZASTAVIŤ)**.

- Ak chcete pokračovať v prehrávani, stlačte znova tlačidlo **PLAY(▶)**.

Prehrávanie MP3/WMA-CD disku

1 Vložte disk MP3/WMA.

- Objaví sa obrazovky ponuky MP3/WMA a spustí sa prehrávanie.
- Vzhľad ponuky závisí od disku MP3/WMA.
- Súbory WMA-DRM nemožno prehrávať.

2 V režime zastavenia vyberte album ◄ ► pomocou tlačidiel ▲ ▼ a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte skladbu.

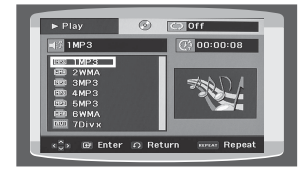

3 Ak chcete zmeniť album, v režime zastavenia vyberte iný album pomocou tlačidiel ◄ ► ▲ ▼ a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore uvedené kroky 2 a 3.

4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**.

Poznámka

- V závislosti od režimu nahrávania sa niektoré disky MP3/WMA nemusia dať prehrávať.
- Tabuľka obsahu diskov MP3 závisí od formátu skladieb MP3/WMA, ktoré sú na disku zaznamenané.

Prehrávanie súborov JPEG

JPEG

Obrazy, zachytené digitálnym fotoaparátom alebo kamerou, prípadne súbory JPEG na PC môžu byť uložené na CD a potom prehrané späť na tomto prehrávači DVD.

Funkcia otočenia/prevrátenia

Počas prehrávania stlačte kurzorové tlačidlá ▲, ▼, ◀, ▶.

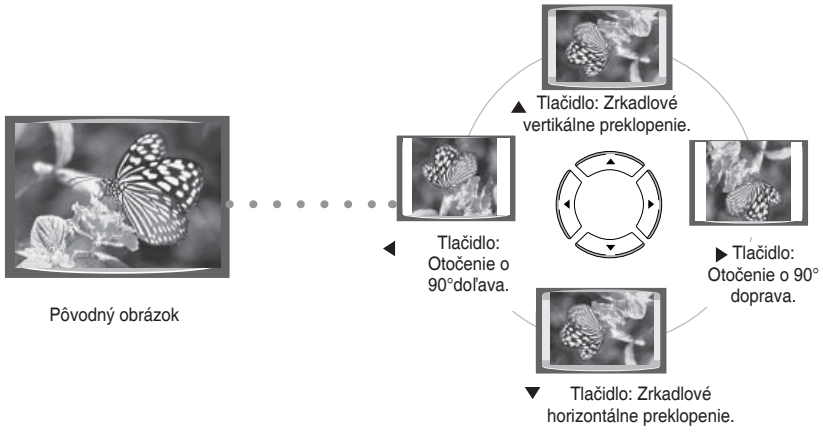
▲ Tlačidlo: Zrkadlové vertikálne preklopenie.
◀ Tlačidlo: Otočenie o 90°doľava.
▶ Tlačidlo: Otočenie o 90° doprava.
▼ Tlačidlo: Zrkadlové horizontálne preklopenie.
Pôvodný obrázok

Funkcia transfokácie/automatického prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO. Zobrazenia na televízore budú nasledovné:

< > ENTER RETURN ⏮ ⏭

1. Pomocou ◀, ▶ vyberte ikonu a potom stlačte tlačidlo ENTER. Každým stlačením tlačidla sa váš výber otočí v smere hodinových ručičiek.
2. Pomocou ◀, ▶ vyberte ikonu a potom stlačte tlačidlo ENTER . Každým stlačením tlačidla sa váš výber zmení nasledovne: x2 → x4 → x2 → Off.
3. Pomocou ◀, ▶ vyberte ikonu a potom stlačte tlačidlo ENTER. Zobrazenia na televízore budú nasledovné:

TIMER: < > ENTER RETURN

Stlačením tlačidla ENTER vyberte interval prehrávania obrázkov.

4. Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo STOP.

Prehrávanie súborov DivX

Prepínanie vpred/vzad

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏮, ⏭

- Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla ⏭ prepnete na ďalší súbor.
- Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla ⏮ prepnete na predchádzajúci súbor.

Zrýchlené prehrávanie

Stláčajte ◀◀, ▶▶ .

- Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:

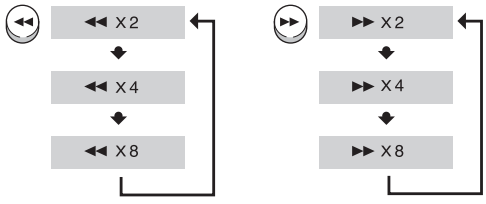

- Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo PLAY (▶) (PREHRÁVAŤ).

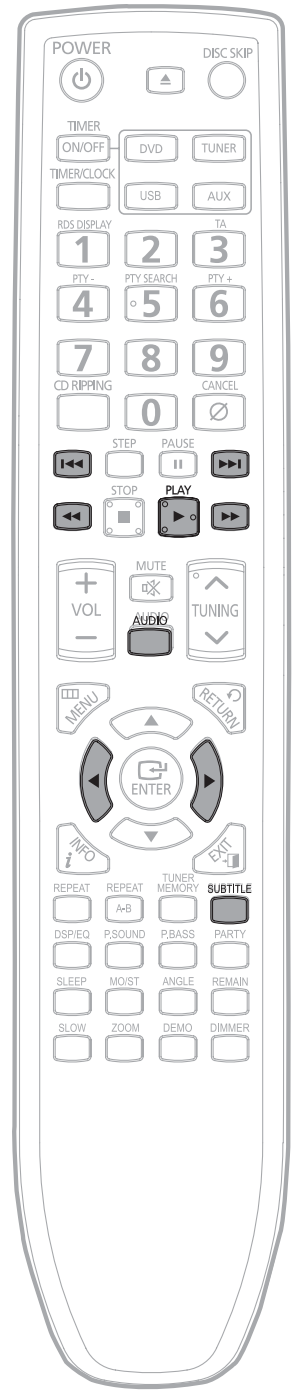

Funkcia 5 Minute Skip

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀, ▶

- Po stlačení tlačidla ▶ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
- Po stlačení tlačidla ◀ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.

Poznámka • V súboroch vo formáte MPG nie je funkcia preskočenia o 5 minút podporovaná.

Displej zvuku

Stlačte tlačidlo **AUDIO**.

- Ak sa na disku nachádza viacero zvukových stôp, môžete medzi nimi prepínať.
- Po každom stlačení tlačidla sa váš výber zmení nasledovne:AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

Zobrazenie titulkov

Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.

- Po každom stlačení tlačidla sa váš výber zmení nasledovne:

- Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
- Je podporovaných až 8 jazykov.

Tabuľka funkcií DivX Feature

Podporuje DivX

Súbory **Avi** sú používané na uloženie audio a video údajov; tieto musia byť uložené na CD vo formáte ISO 9660.

		SPEC
Kompatibilita VIDEO	DivX3.11	Po poslednú verziu
Kompatibilita AUDIO	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:V prípadesterea:48kbps~384kbps
		CBR2:Mono case:64kbps~192kbps

Videá MPEG obsahujúce DivX môžu byť rozdelené na Video a Audio.

- **Video kompatibilita :** Všetky verzie DivX neskoršie ako 3.11 (vrátane poslednej 5.1) sú podporované. Okrem toho je podporované aj XviD.
- **Audio kompatibilita :** Sú podporované MP3 zakódované v kvalite od 8kbps do 320kbps, AC3 od 32kbps do 640kbps a WMA od 48kbps do 384kbps.
- **Naviac pri titulkoch toto zariadenie podporuje aj textový formát (SMI).**

Poznámka

- Pri prehrávaní disku DivX je možné prehrávať len súbor s príponou názvu súboru AVI.
- Medzi dostupnými audio formátmi DivX nie je podporované DTS Audio.
- Pri napaľovaní titulkového súboru na CD-ROM na vašom PC sa uistite, že súbor napaľujete ako SMI.
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) nie je podporované.

Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host

Môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých pamäťových zariadení USB ako napríklad prehrávače MP3, pamäte USB flash, atď., použitím funkcie USB na prehrávači.

1 pripojte kábel **USB**.

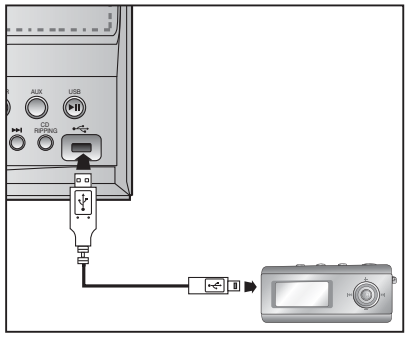

2 Ak chcete vybrať USB režim, alebo tlačidlo USB na diaľkovom ovládači.

- Na displeji sa zobrazí **"USB"** a po chvíľke zobrazenie zmizne.
- Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa začnú prehrávať.

Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla **STOP** (■)

Poznámka

- Sú podporované video súbory (DivX, MPEG, atď.).
- Na predídenie strate dát, uložených na zariadení USB, ho prosím vypnite alebo prepnite do iného režimu pred odpojením kábla USB.
- Poradie prehrávania je nasledovné:MP3/WMA → DIVX →JPEG.

Prepínanie vpred/vzad

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ⏮ ⏭ albeo ◀ ▶.

- V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ⏭ označí ďalší súbor.
- V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ⏮ označí predchádzajúci súbor.

Zrýchlené prehrávanie

Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo ◀◀ ▶▶ počas prehrávania.

- Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:

◀◀x 2 → ◀◀ x 4 → ◀◀ x 8 albeo ▶▶x 2 → ▶▶ x 4 → ▶▶ x 8

- Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo PLAY (▶) (PREHRÁVAŤ).

Špecifikácia USB hostiteľa

Špecifikácia USB hostiteľa	• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0. • Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A. • Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) V1.0. • Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme súborov FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Nepodporuje	• Nepodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača (Windows). • Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču. • USB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť rozoznané. • USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné pripojenie napájania.
Prevádzkové obmedzenia	• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete pripojiť iba jednu jednotku (alebo oddiel). • Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu, záleží od zariadenia.

Podporované zariadenia

1. USB pamäťové zariadenie
2. MP3 prehrávač
3. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
   - Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
   - * Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
   - USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
   - * Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.

Podporované formáty súborov

Formát	Názov súboru	Prípona súboru	Dátový tok	Verzia	Pixelov	Vzorkovacia frekvencia
Fotografia	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Hudba	MP3	.MP3	8~320kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps Mono:64~192kbps	V8	–	44.1kHz
Video	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
- Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
- Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
- Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) nie je podporované.

Zobrazenie informácií o disku

Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom disku.

Stlačte **INFO**.

- Požadovanú položku vyberte stlačením tlačidiel kurzora ▲ , ▼

DVD

Zobrazenie sa vypne

Poznámka

- V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie líšiť.

- **Čo je titul?**
  Film obsiahnutý na disku DVD.
- **Čo je kapitola?**
  Každý titul na disku DVD je rozdelený na množstvo menších častí, nazývaných "kapitoly".
- ⊘ **zobrazí sa na televíznej obrazovke!**
  Ak sa na obrazovke zobrazí tento znak počas stláčania tlačidiel, je daná operácia nemožná pre prehrávaný disk.
- **Čo je stopa (Súbor)?**
  Časť video alebo hudobného súboru, nahraného na CD alebo na MP3-CD.

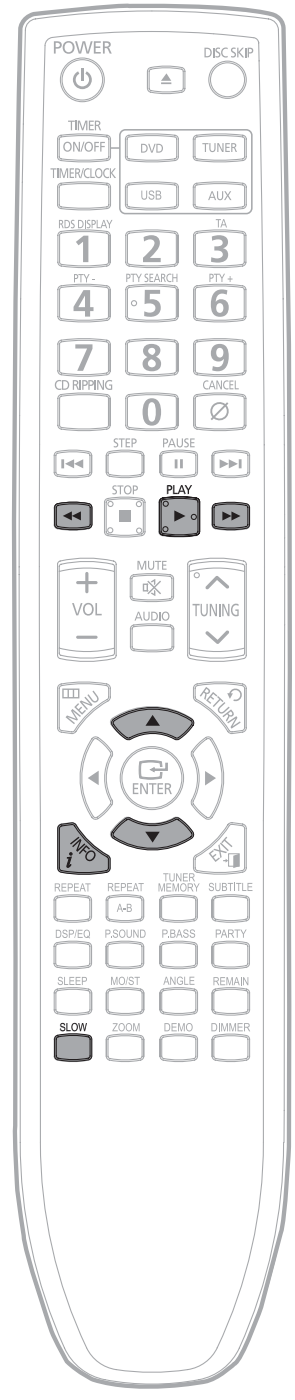

Rýchle/Pomalé prehrávanie

Zrýchlené prehrávanie DVD CD MP3

Dvakrát stlačte ◀◀, ▶▶ .

- Ak každé tlačidlo stlačíte počas prehrávania dvakrát, rýchlosť prehrávania sa zmení nasledovne:

DVD

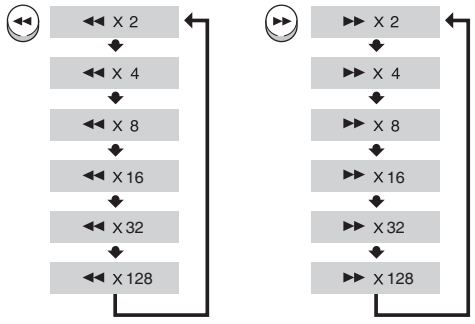

CD MP3

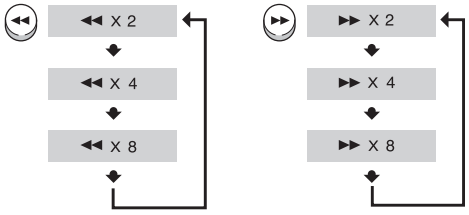

- Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo PLAY (▶) (PREHRÁVAŤ).

Spomalené prehrávanie

Stlačte tlačidlo **SLOW**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:

DVD DivX

- V režime Pause (Pozastavený) alebo Slow (Pomalý) môžete použiť tlačidlo ◀◀, ▶▶ na výber nasledovného:

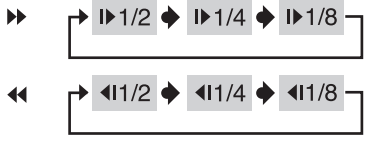

- Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo PLAY (▶) (PREHRÁVAŤ).

Poznámka

- počas rýchleho prehrávania CD alebo MP3-CD nebudete počuť žiadny zvuk.
- Počas pomalého a krokového prehrávania nie je počuť žiaden zvuk.

Prepínanie scén/skladieb

DVD MP3 CD

Krátko stlačte ◀◀ ▶▶| .

- Vždy, keď je tlačidlo stlačené krátko počas prehrávania, sa začne prehrávať predošlá alebo nasledujúca kapitola, stopa alebo adresár (súbor).
- Avšak nie je možné preskakovať následné kapitoly.

DVD

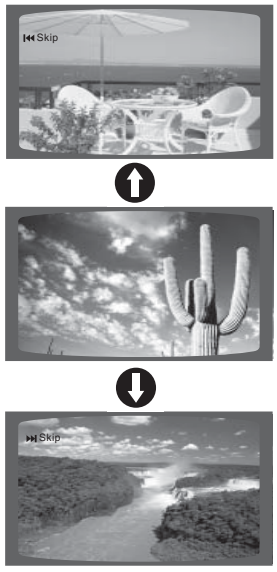

MP3

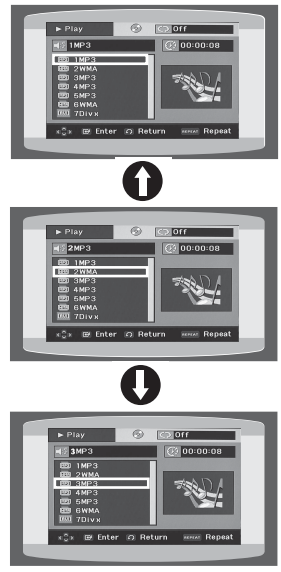

CD

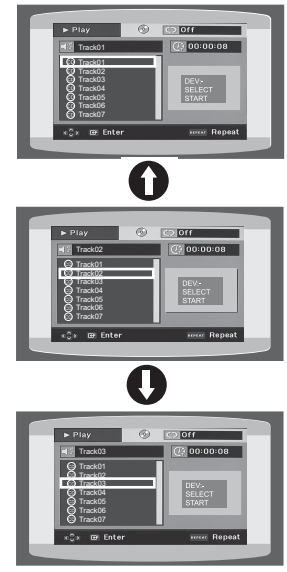

Prehrávanie obrázok po obrázku DVD DivX

Stlačte **STEP**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jednu snímku vpred.

Funkcia zorných uhlov

Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.

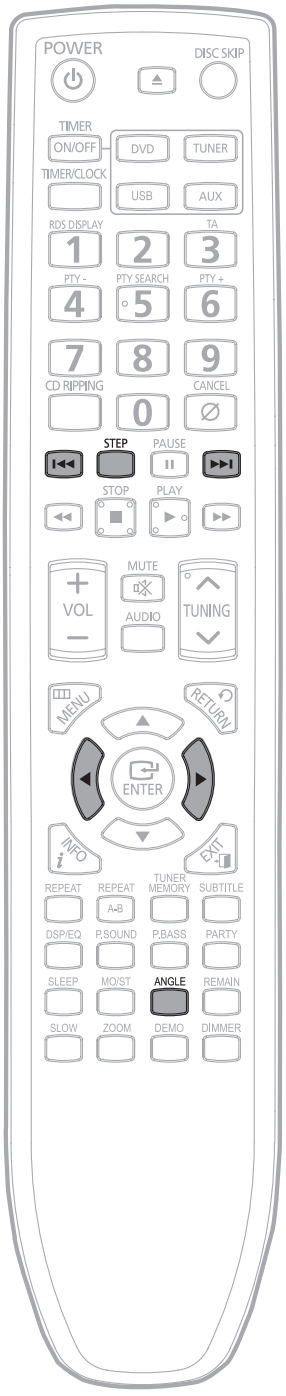

DVD

1 Stlačte **INFO**.

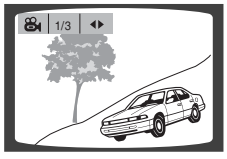

2 Stláčaním tlačidiel ◀ , ▶ alebo číselných tlačidiel zvoľte požadovaný zorný uhol.

- Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení nasledovne:

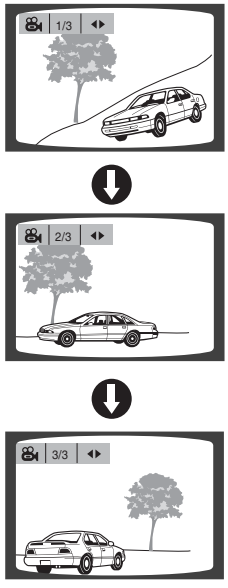

Poznámka

- Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.

Opakované prehrávanie

Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je možné opakovane prehrávať.

DVD CD MP3 JPEG

Stlačte **REPEAT**.

- Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim opakovaného prehrávania meni nasledovne:

DVD

Off → 01 → 02 → A-B → ENTER REPEAT

- Stlačením tlačidla REPEAT alebo kurzorových tlačidiel ◀ ,▶ vyberte jeden režim a potom stlačte tlačidlo ENTER.
- Vyberte Off : zrušiť opakované prehrávanie.
- Vyberte 01 : opakované prehrávanie jednej kapitoly.
- Vyberte 02 : opakované prehrávanie jedného titulu.
- Vyberte A-B : opakované prehrávanie A – B.

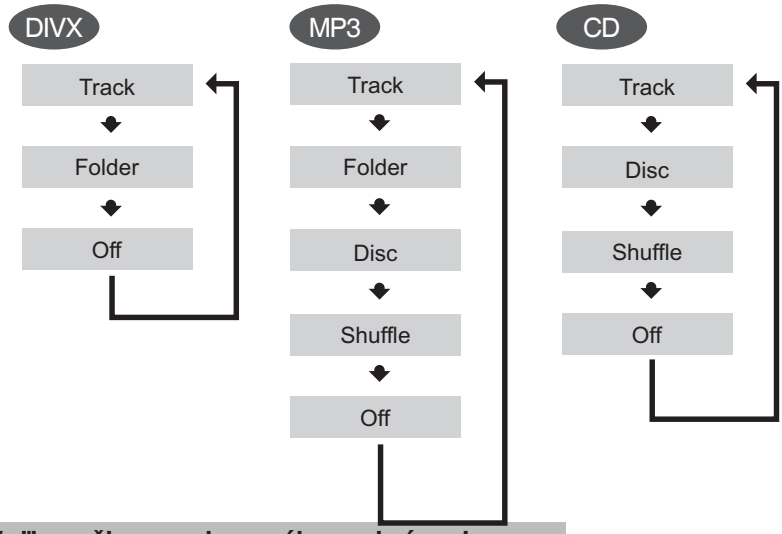

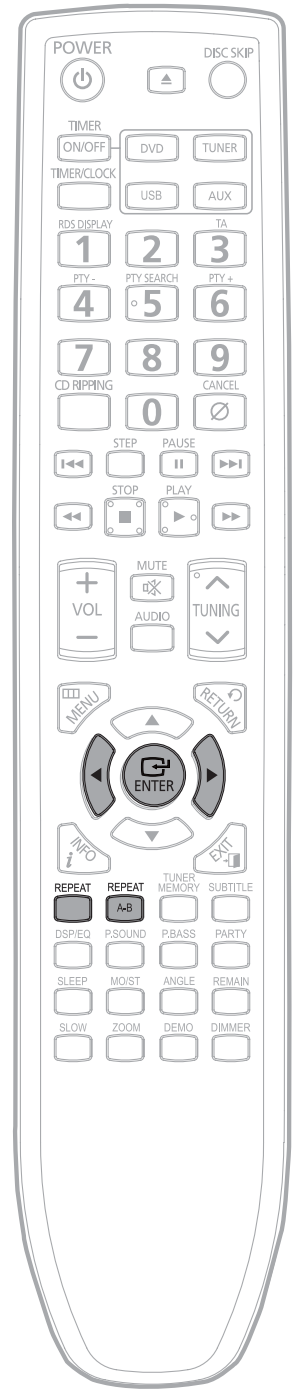

Voľby režimu opakovaného prehrávania

TRACK
Opakované prehrávanie zvolenej skladby.

Folder
Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.

DISC
Opakované prehrávanie celého disku.

SHUFFLE
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
(Každá skladba môže byť raz prehraná.)

OFF
Zrušenie opakovaného prehrávania.

Prehrávanie A↔B Repeat

DVD CD MP3 DIVX

1 Tlačidlo REPEAT A-B stlačte v bode, od ktorého chcete spustiť opakované prehrávanie (A).

Zobrazí sa nápis 'RPT A-' .

2 Tlačidlo REPEAT A-B stlačte v bode, kde chcete opakované prehrávanie zastaviť (B).

Zobrazí sa nápis 'RPT A-B' .

3 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačte tlačidlo REPEAT A-B opakovane.

Zobrazí sa nápis 'RPT OFF-' .

• Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch JPEG.

Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)

Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.

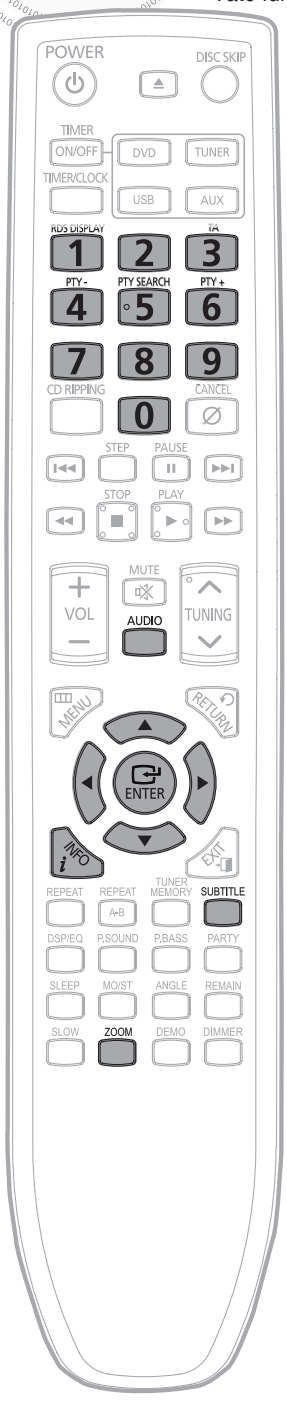

Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)

DVD DivX JPEG

1 Stláčajte **ZOOM**.

2 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◀ , ▶ sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.

3 Stlačte **ENTER**.

- Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina nasledovne:

DVD 2 x → 4 x → OFF.

DivX JPEG 2 x → 4 x → 2 x → OFF.

Vyberanie jazyka Audio/Titulky

SK

Funkcia výberu jazyka pre zvuk

DVD

1 Dvakrát stlačte **INFO**.

2 Stlačením tlačidiel kurzora ▲ , ▼ vyberte Audio (Zvuk) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stlačením tlačidiel kurzora ◀ , ▶ alebo číselných tlačidiel vyberte požadovaný jazyk zvuku a potom stlačte tlačidlo ENTER.

Poznámka

- Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH, FRENCH atď.).

PREVÁDZKA

Funkcia výberu jazyka pre titulky

DVD

1 Dvakrát stlačte **INFO**.

2 Stlačením tlačidiel kurzora ▲ ▼ vyberte Subtitle (Titulky) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stlačením tlačidiel kurzora ◀ ▶ alebo číselných tlačidiel vyberte požadovaný jazyk titulkov a potom stlačte tlačidlo ENTER.

Poznámka

- Na výber jazyka zvuku alebo titulkov môžete použiť aj tlačidlo AUDIO alebo SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
- V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.
- Keď na výber „DTS" používate tlačidlo AUDIO, nepočujete zvuk a zobrazenie televízora je nasledovné:

Priamy výber scény/skladby

DVD

1 Stlačte **INFO**.

Presúvanie na Titul/ Kapitolu

2 Stláčaním tlačidiel kurzora ▲,▼ vyberte Title/Chapter (Titul/ Kapitola).

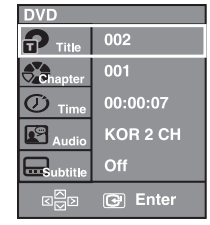

Presúvanie na Titul/ Kapitolu

3 Stláčaním tlačidiel kurzora ◀,▶ alebo číselných tlačidiel vyberte požadovanú časť a potom stlačte tlačidlo ENTER.

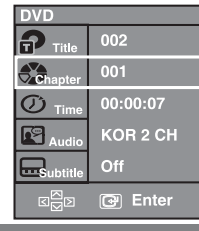

Presúvanie na Špecifický čas

4 Stláčaním tlačidiel kurzora ▲,▼ vyberte Time (Čas).

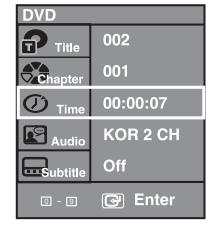

Presúvanie na Špecifický čas

5 Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a stlačte **ENTER**.

Poznámka

- Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo ⏮ ⏭ na DO.
- Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.

Menu DVD disku

You can use the menus for the audio language, subtitle language, profile, etc.

Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.

DVD

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte 'Disc Menu' a potom dvakrát stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stlačte Kurzorové tlačidlo ▲,▼ na vybranie želaného predmetu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

4 Stlačte Kurzorové tlačidlo ▲,▼ ◀ ▶ na vybranie želaného predmetu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

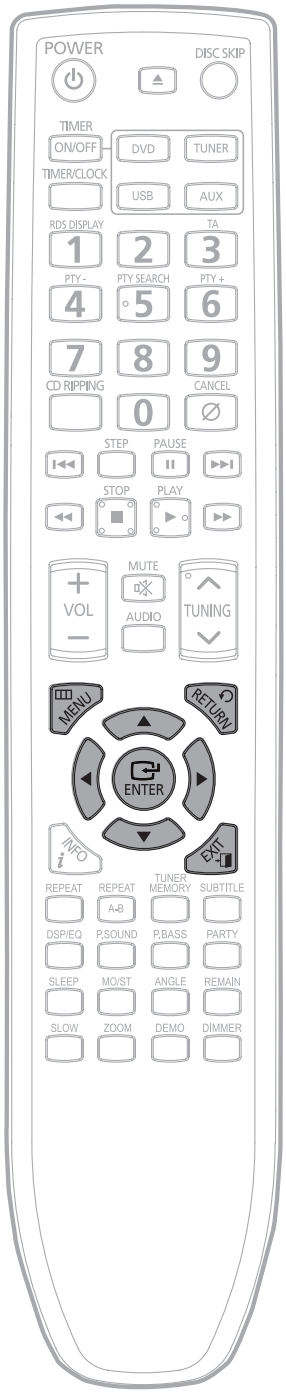

Stlačením tlačidla **RETURN (NÁVRAT)** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Obrazovku nastavenia zatvoríte stlačením tlačidla **EXIT (SKONČIŤ)**.

Menu titulov

Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.

DVD

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stlačením tlačidiel kurzora▲,▼ sa presuňte do „Title Menu“ (Ponuka titulkov) a potom dvakrát stlačte tlačidlo ENTER.

3 Stlačte Kurzorové tlačidlo ▲,▼ na vybranie želaného predmetu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

4 Stlačte Kurzorové tlačidlo ▲,▼ ◀ ▶ na vybranie želaného predmetu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

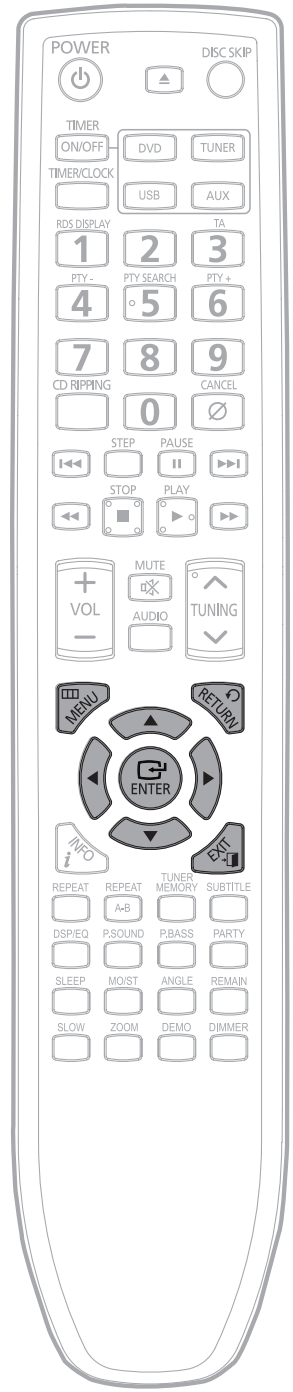

Stlačením tlačidla **RETURN (NÁVRAT)** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Obrazovku nastavenia zatvoríte stlačením tlačidla **EXIT (SKONČIŤ)**.

Nastavenie jazyka

Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidla ▲ ▼ vyberte zobrazenie 'Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stlačte Kurzorové tlačidlo ▲,▼ na vybranie želaného predmetu a potom stlačte tlačidlo **ENTER** .

4 Stlačením tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk a stlačte **ENTER**.

- Ak je po vykonaní nastavenia zadaným jazykom anglický, budú OSD (zobrazenia na obrazovke) zobrazované v angličtine.

Výber jazyka pre OSD zobrazenia

Výber jazyka ponuky na disku (nahranej na disku)

Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)

Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)

Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)

* Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku sa nezmení ani po jeho nastavení.

Stlačením tlačidla **RETURN** alebo **EXIT** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Nastavenie typ TV obrazovky

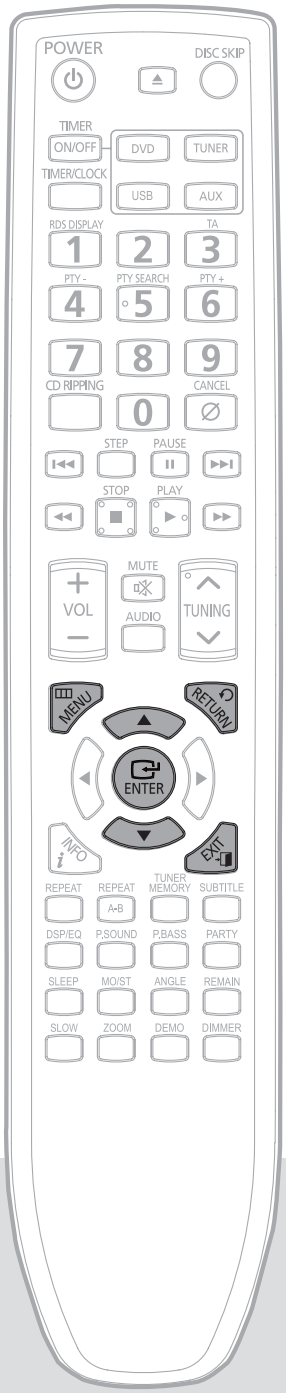

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Display Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

4 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Tv Aspect' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

• Na vašom televízore môžete vybrať režimy „4:3 Letter Box“, „4:3 Pan&Scan“ alebo „16:9 Wide“.

5 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Screen Messages' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

• Môžete vybrať „On“ (Zap.) alebo „Off“ (Vyp.).
On (Zap.): vidíte obrazovkové odkazy.
Off (Vyp.): nevidíte obrazovkové odkazy.

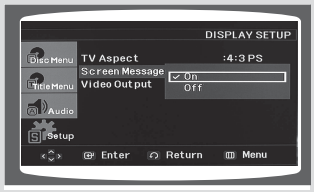

6 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Video Output' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

• Môžete vybrať „I-SCAN“ alebo „P-SCAN“.
(Informácie o režime P-SCAN alebo I-SCAN nájdete na strane 11.)

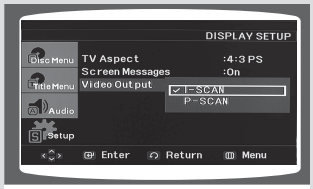

Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)

Pomer horizontálnej strany ku vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.

✱ Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu "4:3PS" alebo "4:3LB" Pri širokouhlom TVP zvoľte "WIDE/HDTV".

16:9 Wide

: Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky širokouhlého TVP.
- Môžete sledovať širokouhlý obraz.

4:3LB
(4:3 Letter box)

: Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na bežnom TVP.
- Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

: Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na bežnom TVP.
- Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).

Poznámka

- Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
- Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.

Stlačením **RETURN (NÁVRAT)** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Obrazovku nastavenia zatvoríte stlačením tlačidla **EXIT (SKONČIŤ)**.

Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)

Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidla ▲ ▼ vyberte zobrazenie 'Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie 'Parental Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

4 Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
- Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.

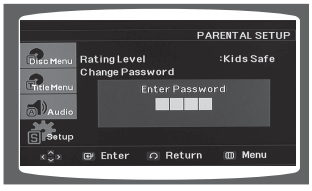

5 Zadajte heslo a stlačte **ENTER**.

- Z výroby je nastavené heslo "7890".
- Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.

Poznámka

- Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.

Stlačením **RETURN (NÁVRAT)** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Obrazovku nastavenia zatvoríte stlačením tlačidla **EXIT (SKONČIŤ)**.

Nastavenie hesla

Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).

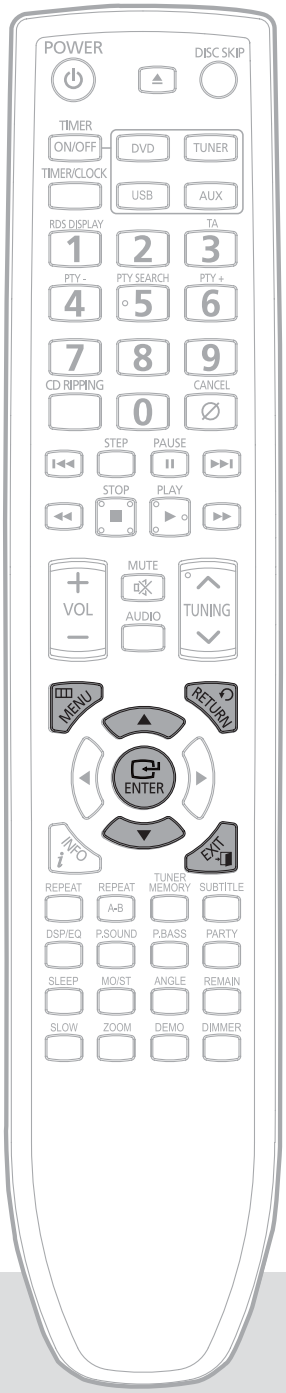

1 Stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte zobrazenie 'Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stláčaním tlačidla ▼ zvoľte 'Parental Setup' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

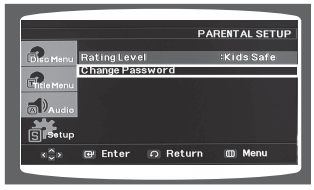

4 Stlačením tlačidiel kurzora ▲, ▼ vyberte „Change Password“ (Zmeniť heslo) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

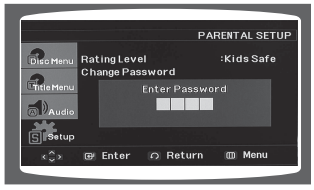

5 Zadajte heslo a stlačte **ENTER**.

- Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
- Nastavenie je dokončené.

Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression -kompresia dynamického rozsahu)

Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.

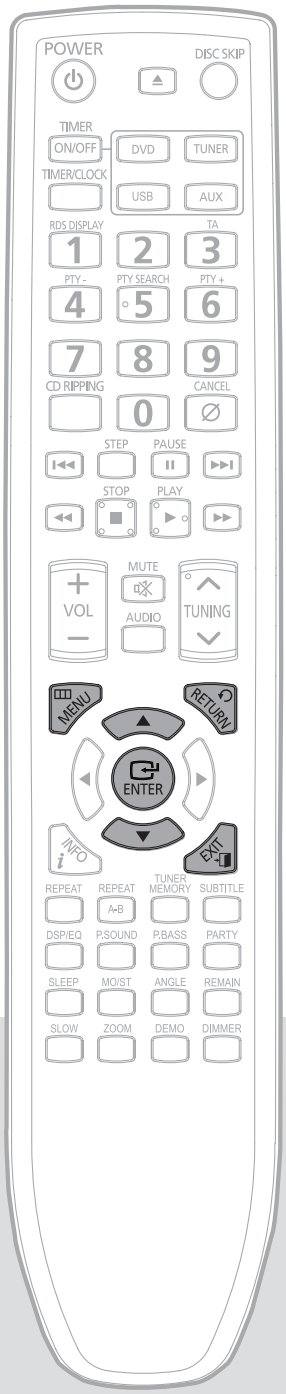

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte 'Audio' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stlačením tlačidiel kurzora ▲,▼ vyberte „DRC“ (Ovládanie dynamického rozsahu) a potom stlačte tlačidlo ENTER.

4 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ nastavte DRC.

- DRC (Ovládanie dynamického rozsahu) môžete nastaviť medzi 0 až 8.

Nastavte ho na optimálny stav.

Stlačením **RETURN (NÁVRAT)** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Obrazovku nastavenia zatvoríte stlačením tlačidla **EXIT (SKONČIŤ)**.

Nastavenie AV SYNC

Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom.
V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.

1 V režime zastavenia stlačte tlačidlo **MENU (PONUKA)**.

2 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ vyberte 'Audio' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

3 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ vyberte 'AV-SYNC' a stlačte tlačidlo **ENTER**.

4 Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a stlačte tlačidlo **ENTER**.

- Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms. Nastavte optimálny stav.

Stlačením **RETURN (NÁVRAT)** zobrazíte predchádzajúcu úroveň.

Stlačením **MENU (PONUKA)** vypnete nastavovacie zobrazenie.

Informácie o vysielaní RDS

Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM

Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného programu ďalší signál. Stanice napríklad odosielajú svoje názvy ako aj informácie o type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.

Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na displeji sa rozsvieti indikátor RDS.

Popis funkcie RDS

- **PTY (Typ programu):** zobrazuje typ práve vysielaného programu.
- **PS NAME (Názov programovej služby):** označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa z 8 znakov.
- **RT (Rozhlasový text):** dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa najviac z 64 znakov.
- **CT (Hodiny):** dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy sa musia zobrazovať.
- **TA (Dopravné informácie):** keď tento symbol bliká, znamená to, že prebieha dopravné spravodajstvo.

• RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS správne, alebo v prípade, že je intenzita signálu slabá.

Ako zobraziť informácie služby RDS

Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.

Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).

• Each time you press the button, the display change to show you the following information:

PS NAME → RT → CT → Frequency

- **PS (Programová služba):** počas vyhľadávania sa objaví nápis "PS" a potom sa zobrazia názvy staníc. Nápis "NO PS" sa objaví vtedy, ak nie je posielaný žiadny signál.
- **RT (Rozhlasový text):** počas vyhľadávania sa objaví nápis "RT", potom sa zobrazia textové správy odosielané stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis "NO RT" (ŽIADNY ROZHLASOVÝ TEXT).
- **Frekvencia:** frekvencia stanice (žiadna služba RDS).

Informácie o znakoch zobrazených na displeji

Keď sa na displeji zobrazujú signály PS alebo RT, používajú sa nasledujúce znaky.

- Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé písmená. Vždy používa veľké písmená.
- Displej nedokáže zobrazovať písmená s diakritikou. Napríklad písmeno "A" môže znamenať písmeno s diakritikou, napríklad „À“, „Â“, „Ä“, „Á“, „Ă“ a „Ã“.

• Ak vyhľadávanie dosiahne koniec, na displeji sa neobjaví nápis "PS" a "RT".

Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)

Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením kódov PTY.

Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY

Najprv si zapamätajte...

- Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených staníc.

- Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo STOP.
- Pri vykonávaní nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastaví pred dokončením, spustíte ho znova od kroku 1.

1 Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo **PTY SEARCH (HĽADANIE PTY)**.

2 Stláčajte tlačidlo **PTY-** alebo **PTY+**, kým sa na displeji neobjaví požadovaný kód PTY.

- Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.

3 Znova stlačte tlačidlo **PTY SEARCH (HĽADANIE PTY)**, kým je ešte na displeji stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.

- Ak hľadáte rovnaké PTY, zastaví sa. Ak nie je rovnaké PTY, vyhľadáva sa dokola a zastaví sa na začiatku.

Displej	Typ programu
NEWS	Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
AFFAIRS	Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti, dokumenty, diskusie a analýzy
INFO	Informácie zahŕňajúce merania, inzertné akcie a počasie, témy zaujímajúce spotrebiteľov, zdravotnícke informácie atď.
SPORT	Športy
EDUCATE	Vzdelávacie informácie
DRAMA	Rozhlasové dramatické seriály atď.
CULTURE	Ľudová alebo regionálna kultúra zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne vedy, jazyk , divadlo atď.
SCIENCE	Prírodné vedy a technológie
VARIED	Ostatné hovorené nehudobné programy (kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a satirické pásma atď.
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
M.O.R.M	Súčasná novodobá hudba určená na „ľahké počúvanie“
LIGHT M	Ľahká klasická hudba – klasická hudba, inštrumentálna a zborová hudba

Displej	Typ programu
CLASSICS	Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba, symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M	Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER	Počasie
FINANCE	Financie
CHILDEN	Detské programy
SOCIAL A	Sociálne veci
RELIGION	Náboženstvo
PHONE IN	Telefonické
TRAVEL	Cestovanie
LEISURE	Voľný čas
JAZZ	Džezová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Ľudová hudba
OLDIES	Staršia hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCUMENT	Dokumentárne vysielanie

Počúvanie rozhlasu

Vybrané pásmo (rozhlasové stanice FM) môžete počúvať pomocou automatického alebo manuálneho ladenia.

Jednotka diaľkového ovládača

1 Stlačte tlačidlo **TUNER**.

2 **Naladťe požadovanú stanicu.**

Automatické ladenie 1 Stlačením tlačidla **STOP** (■)vyberte možnosť PRESET (PREDVOĽBA) a potom stlačením tlačidla **TUNING** ∧ alebo ∨ vyberte predvolenú stanicu.

Automatické ladenie 2 Stlačením tlačidla **STOP** (■)vyberte možnosť „AUTO“ a potom stlačením tlačidla **TUNING** ∧ alebo ∨ automaticky prehľadajte pásmo.

Manuálne ladenie Stlačením tlačidla **STOP** (■)vyberte možnosť „MANUAL“ (RUČNE) a krátkym stláčaním tlačidla **TUNING** ∧ alebo ∨ po krokoch vyšujete alebo znižujete frekvenciu.

Zariadenie

1 Stlačením tlačidla **TUNER** vyberte pásmo FM.

2 Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.

Automatické ladenie 1 Stlačením tlačidla **STOP** (■)vyberte možnosť PRESET (PREDVOĽBA) a potom stlačením tlačidla ⏮ ⏭ vyberte predvolenú stanicu.

Automatické ladenie 2 Stlačením tlačidla **STOP** (■) vyberte možnosť „AUTO“ a potom stlačením tlačid la ⏮ ⏭ automaticky prehľadajte pásmo.

Manuálne ladenie Stlačením tlačidla **STOP** (■) vyberte možnosť „MANUAL“ (RUČNE) a krátkym stláčaním tlačidla ⏮ ⏭ po krokoch zvyšujete alebo znižujete frekvenciu.

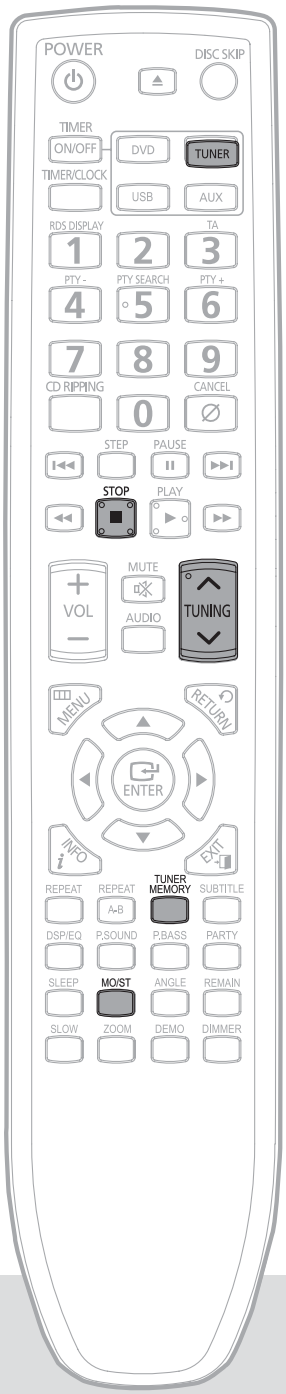

Stláčaním **MO/ST** môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo. (Toto sa dá použiť iba pri počúvaní stanice FM.)

- Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu "STEREO" alebo "MONO".
- Ak je prijem nekvalitný, zvoľte "MONO". Zvuk bude kvalitnejší a potlači sa rušenie.

Počúvanie rozhlasu (pokračovanie)

Môžete uložiť až:

♦ **15** FM rádio staníc

Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.

1 Stlačením tlačidla **FM/TUNER** vyberte pásmo FM.

2 Stlačte **TUNING** ∧ alebo ∨ a vyberte "89.10".

• Kvôli automatickému alebo manuálnemu ladeniu stanice sa obráťte ma krok 2 na strane 43.

3 Stlačte tlačidlo **TUNER MEMORY**.

Pre výber predvoľby stlačte

.

4 Pre výber predvoľby stlačte **TUNING** ∧ alebo ∨

• Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.

5 Znova stlačte **TUNER MEMORY**.

• Ak nemôžete do 5 sekúnd stlačiť "TUNER MEMORY" (PAMÄŤ TUNERA), predvoľba zmizne a zobrazí sa nápis "FM".

6 Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.

Funkcia ripovania CD

Môžete ripovať kompaktný disk do súboru MP3 na jednotku USB.
Táto funkcia umožňujúce ripovanie od začiatku disku alebo od požadovanej skladby.

1 Stlačením tlačidla **POWER**systém zapnite.

2 Pripojte USB.

3 Vložte kompaktný disk (Digital Audio).

♦ Stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ)** otvorte kryt CD.
♦ Vložte disk CD a stlačením tlačidla **OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ)** zatvorte kryt CD.

♦ Pomocou tlačidiel výberu CD (⏮ ⏭) vyberte požadovanú skladbu.

4 Stlačením tlačidla CD RIPPING (RIPOVANIE CD) na diaľkovom ovládaní spustíte ripovanie.

♦ Stlačte toto tlačidlo, zobrazí sa „TRACK RIPPING“ (PRENOS SKLADBY) a PRENOS CD sa spustí.
♦ Stlačte toto tlačidlo, zobrazí sa „FULL CD RIPPING“ (PRENOS CELÉHO CD) a PRENOS CD sa spustí.
♦ Počas ripovania CD nepripájajte zariadenie USB.

5 Ak chcete ripovanie zastaviť, stlačte tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ)(■) . Potom sa automaticky vytvorí a uloží súbor MP3.

Po prenesení CD sa vo vašom zariadení vytvorí adresár s názvom „RIPPING“ (PRENOS), v ktorom sa nachádza súbor s rovnakým názvom, ako mal disk.

Poznámka

♦ Počas ripovania CD neodpájajte USB a sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu súboru. Ak chcete zastaviť ripovanie CD počas tohto procesu, je potrebné najprv stlačiť tlačidlo Stop (Zastaviť) a po zastavení disku CD je možné odobrať zariadenie USB.

♦ Ak počas ripovania CD odpojíte zariadenie USB, hlavný prístroj sa vypne a nebude možné odstrániť ripovaný súbor. V takom prípade pripojte zariadenie k počítaču, zálohujte údaje zo zariadenia USB do počítača a potom zariadenie USB naformátujte.

♦ Ak je USB pamäť nedostatočná, zobrazí sa „RIPPING ERROR“ (CHYBA V PRENOSE).

♦ Disky DTS-CD sa nedajú ripovať.

♦ Funkcia ripovania CD funguje len na externých diskoch HDD a zariadeniach USB s formátom FAT. Formát NTFS nemožno použiť. Funkcia ripovania CD, ktorou je tento prístroj vybavený, nepodporuje všetky zariadenia USB.

♦ Funkcia prenosu CD nefunguje ak používate funkciu rýchleho vyhľadania CD, ani v režime pauzy alebo zastavenia.

♦ Otrasy počas ripovania CD môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu ripovania CD.

♦ Pri niektorých zariadeniach USB môže ripovanie CD trvať dlho.

♦ Keď je CD Ripping (Prenos CD) kompletný alebo sa zastaví, CD bude načítané opätovne.

Funkcia časovač

- Časovač vám umožňuje zapínať a vypínať systém v určených časoch.
- Ak si už neželáte, aby sa systém automaticky zapínal alebo vypínal, musíte zrušiť časovač.
- Pred nastavením časovača skontrolujte, či je správne nastavený aktuálny čas.
- Pre každý krok máte niekoľko sekúnd na nastavenie potrebných možností. Ak prekročíte tento čas, musíte začať znovu.

Príklad: Želáte si zobúdzať sa každé ráno na hudbu.

1 Zapnite systém stlačením **POWER**.

2 Stlačte **TIMER/ CLOCK** , až kým sa nezobrazí **TIMER** .

3 Stlačte tlačidlo **ENTER**.

- **ON TIME** (ČAS ZAPNUTIA) je zobrazený (namiesto znakov ekvalizéra) na niekoľko sekúnd, potom sa objaví už nastavený čas zapnutia; môžete zadať čas zapínania časovača.

4 Zadajte čas zapínania časovača.

a. Zadajte hodinu stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.
b. Stlačte **ENTER**.
- Blikajú minúty.

c. Zadajte minúty stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.
d. Stlačte **ENTER**.
- **OFF TIME** (ČAS VYPNUTIA) je zobrazený (namiesto znakov ekvalizéra) na niekoľko sekúnd, potom sa objaví už nastavený čas vypnutia; môžete zadať čas vypínania časovača.

5 Zadajte čas vypínania časovača.

a. Zadajte hodinu stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ .
b. Stlačte **ENTER**.
- Blikajú minúty.

c. Zadajte minúty stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.
d. Stlačte **ENTER**.
- **VOL 10** sa zobrazí, kde 10 zodpovedá už nastavenej hlasitosti.

6 Stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶ na nastavenie úrovne hlasitosti a stlačte **ENTER**.

- The source to be selected is displayed.

7 Stlačte tlačidlo◀ alebo ▶ na vybranie zdroja na prehrávanie po zapnutí systému.

- TUNER (rádio) : **a** Stlačte **ENTER**.
  b Vyberte predvolenú stlačením ◀ alebo ▶.
- DVD/CD (kompaktný disk) : Load on or more compact disc.
- USB : Zasuňte zariadenie USB.

8 Stlačte **ENTER** na potvrdenie časovača.

Poznámka

- Ak sú časy zapnutia a vypnutia rovnaké, zobrazí sa slovo **ERROR** (CHYBA).
- Keď vyberiete „DVD/CD, USB“ a nie je vložený žiadny disk alebo USB, automaticky sa zmení na „TUNER“ (LADENIE).

Zrušenie časovača

Po nastavení časovača sa spustí automaticky tak, ako je to zobrazené indikátorom TIMER (ČASOVAČ) na displeji. Ak si už neželáte používať časovač, musíte ho zrušiť.

Na zrušenie časovača stlačte **TIMER ON/OFF** .

- ◷ sa už nezobrazuje.

Na obnovenie časovača znovu stlačte **TIMER ON/OFF** .

- ◷ sa zobrazí znovu.

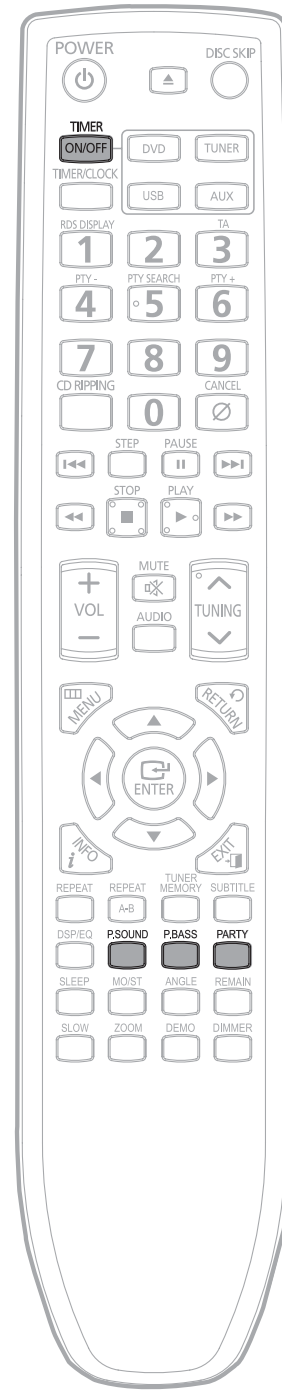

FUNKCIA Power Sound/ POWER BASS/PARTY

Funkcia ZOSILNENÝ ZVUK

Kompaktný mini je vybavený režimom POWER SOUND (ZOSILNENÝ ZVUK). Funkcia POWER SOUND (ZOSILNENÝ ZVUK) zosilňuje basy a dvojnásobne vylepšuje výšky alebo basy, aby ste dosiahli skutočne realistický zvuk.

Stlačte tlačidlo **P.SOUND (ZOSIL. ZVUK)**.

Výsledok: Zobrazí sa **"P.SOUND"**.
Ak chcete funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo **P. SOUND (ZOSIL. ZVUK)**, na niekoľko sekúnd sa zobrazí nápis "**OFF**" **(VYP.)** a nápis P.SOUND zmizne.

➢ **Pri ripovaní CD funkcia Ekvalizér nepracuje a režim** P.SOUND **sa automaticky zmení na režim "**OFF **" .**

Funkcia ZOSILNENÉ BASY

Kompaktný mini má zabudovanú funkciu nazývanú SBS (Super Bass Sound). Vďaka tejto funkcii môže byť zvuk výkonnejší a reálnejší.

➢ **Pri ripovaní CD funkcia Ekvalizér nepracuje a režim** P.BASS **sa automaticky zmení na režim "**OFF **" .**

Stlačte tlačidlo **P.BASS (ZOSILNENÉ BASY)**.

Výsledok: Zobrazí sa "**P. BASS**"
Ak chcete funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo **P.BASS (ZOSILNENÉ BASY)**, na niekoľko sekúnd sa zobrazí nápis "**OFF**" **(VYP.)**.

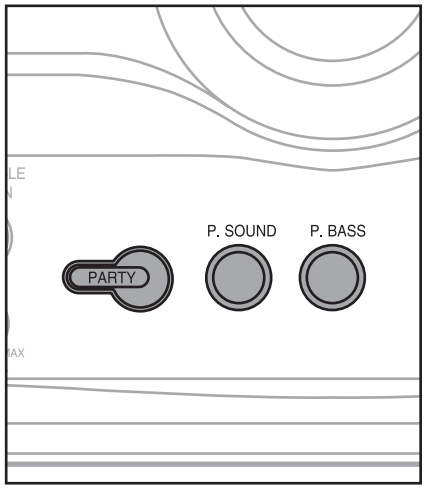

Funkcia PARTY

Váš mini kompaktný systém má špeciálne efektové svetlo. Keď vyberiete režim PARTY, svetlo sa bude meniť podľa prehrávanej hudby.

Stlačte tlačidlo **PARTY** .

Po každom stlačení tlačidla PARTY sa režim party bude meniť nasledovne:
PARTY 1 → PARTY 2 → PARTY 3 → PARTY 4 → OFF

➢ **Pri ripovaní CD funkcia Ekvalizér nepracuje a režim** PARTY **sa automaticky zmení na režim "**OFF **" .**

Funkcia DSP/ EQ

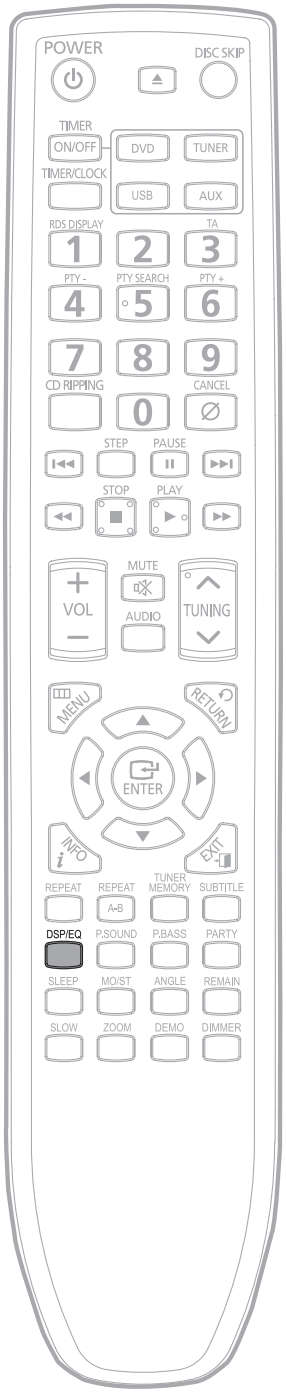

Výber DSP/EQ

Kompaktný minisystém je vybavený ekvalizérom s predvoľbami, ktoré umožňujú vybrať si najvhodnejšie vyváženie medzi výškami a basovými frekvenciami v závislosti od typu počúvanej hudby..

Stláčajte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **DSP/EQ**, kým nie je vybraná požadovaná možnosť.

Ak chcete...	Vyberte...
Normálne vyváženie (lineárne)	PPASS (NORMÁLNE)
BVyváženie vhodné pre populárnu hudbu	POP
Vyváženie vhodné pre rockovú hudbu	ROCK
Vyváženie vhodné pre klasickú hudbu	CLASSIC (KLASIKA)
Vyváženie vhodné pre hall	HALL
Vyváženie vhodné pre live	LIVE
Vyváženie vhodné pre cinema	CINEMA

➢ **Pri ripovaní CD funkcia Ekvalizér nepracuje a režim DSP/EQ sa automaticky zmení na režim "PASS" (NORMÁLNE).**

Vypínaci časovač / Vypnutie zvuku

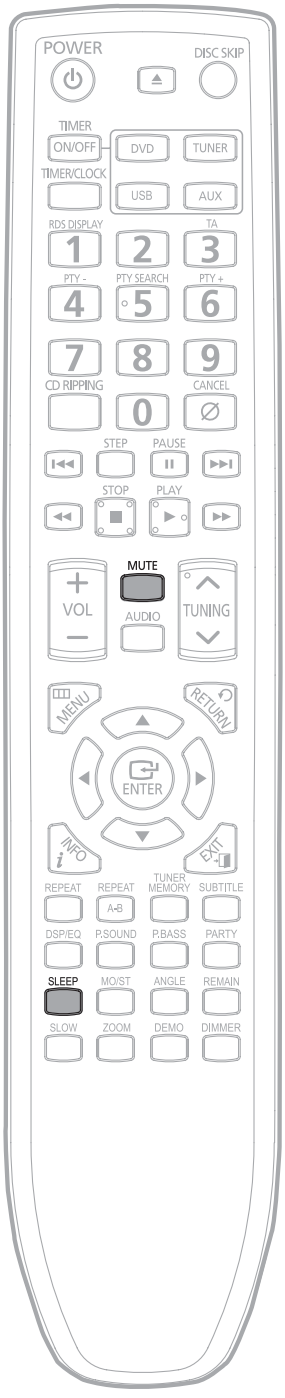

Vypínací časovač

Môžete nastaviť čas, po ktorom sa DVD prehrávač automaticky vypne.

Stlačte tlačidlo **SLEEP**.

- Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času: 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF.

Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte tlačidlo **SLEEP**.

- Zobrazí sa čas, po ktorom sa DVD prehrávač automaticky vypne.
- Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.

Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte **SLEEP**, kým sa na displeji nezobrazí OFF.

Vypnutie zvuku

Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.

Stlačte tlačidlo **MUTE**.

- **'MUTE '** sa objaví na displeji.
- Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.

Funkcia DEMO /Funkcia DIMMER

Funkcia DEMO

Môžete si pozrieť rozličné funkcie vášho systému.

Stlačte tlačidlo **DEMO**.

- Rozličné funkcie sa postupne zobrazia na displeji.
- Všetky tieto funkcie sú detailne opísané v tomto manuáli. Pre návod na ich použitie si pozrite príslušné časti.

Funkcia DIMMER

Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby neprekážal pri sledovaní filmov.

Stlačte tlačidlo **DIMMER**.

- Pri každom stlačení tlačidla sa jas mení nasledovne:**DIMMER ON(Dim) → DIMMER OFF(Bright)**.

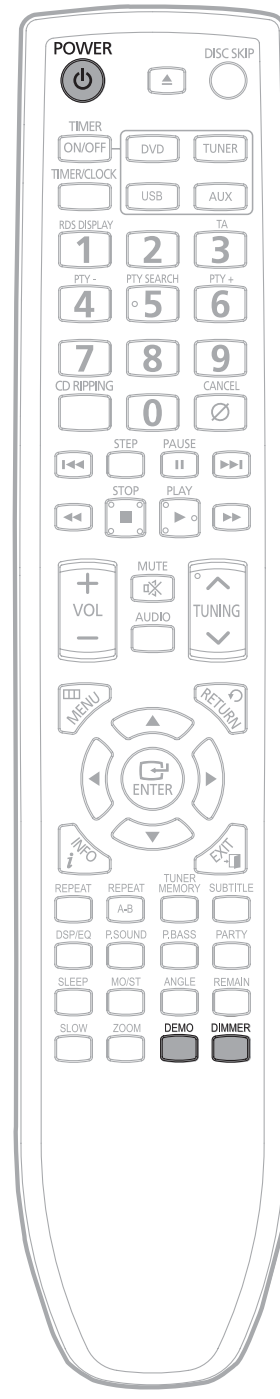

Poznámka

Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušte funkciu DEMO (UKÁŽKA).

Pripojenie slúchadiel/mikrofónu

Ku komponentnému mikrosystému môžete pripojiť súpravu slúchadiel, takže budete môcť počúvať hudbu alebo rádio bez toho, by ste rušili ostatné osoby v miestnosti.
Slúchadlá musia mať konektor 3,5 mm alebo príslušný adaptér.
Taktiež si môžete pripojiť mikrofón a spievať zároveň so svojimi najobľúbenejšími CD.

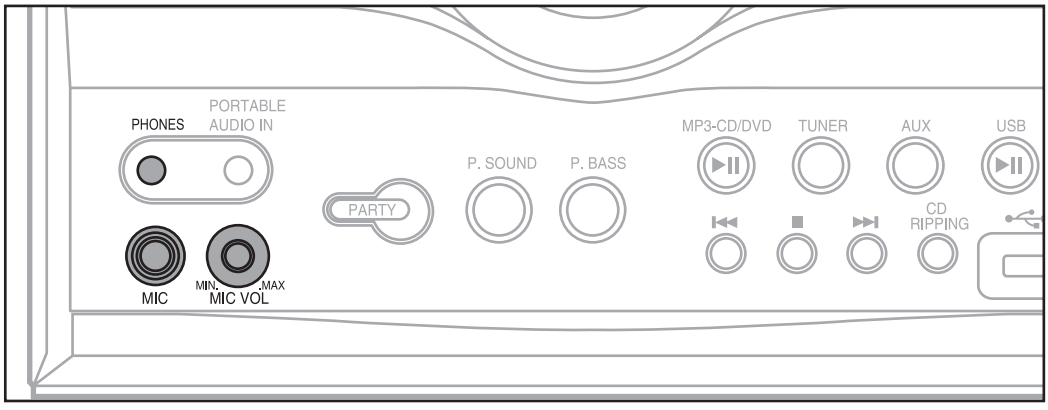

Pripojte slúchadlá ku konektoru **PHONES** na prednom paneli.

- Zvuk potom už nevychádza z reproduktorov.

Mikrofón pripojte pomocou 6,3 mm konektoru ku koncovke mikrofónu.

- Môžete pripojiť mikrofóny.
- TOtočte gombíkom MIC VOL (HLASITOSŤ MIKROFÓNU) a nastavte hlasitosť mikrofónu.

Poznámka

- Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Manipulácia s diskami a ich skladovanie

Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie.
Pri manipulácii s diskami dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.

Zaobchádzanie s diskami

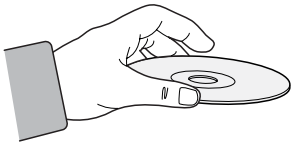

Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.

Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie

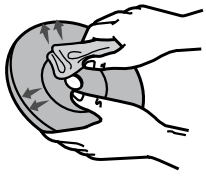

Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.

- Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.

Poznámka

- Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.

Riešenie problémov

Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.

Problém	Kontrola/Riešenie
Priehradka na disk sa neotvorila	• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu? • Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.	• Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v zahraničí sa nemusia dať prehrať. • CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať. • Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
DO nefunguje.	• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu (uhol a vzdialenosť)? • Nie sú vybité batérie?
Prehrávanie sa nespustí ihneď po stlačení tlačidla prehrávanie/ pozastavenie.	• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný? • Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk	• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a krokovania nepočuť zvuk. • Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené správne? • Nie je disk poškodený?
Obraz sa nezobrazuje, nevydáva zvuk alebo mechanika disku sa otvára až o 2 - 5 sekúnd.	• Bol DVD prehrávač zrazu premiestnený z chladného miesta na iné, teplé miesto? Ak sa skondenzovala voda v prehrávači, vytiahnite disk a nechajte zapnutý prehrávač 1 až 2 hodiny. (Potom môžete znovu používať prehrávač.)
• Disk sa otáča, ale nevidno obraz. **• Kvalita obrazu je nízka a obraz sa trasie.**	• Je TVP zapnutý? • Sú video káble správne zapojené? • Nie je disk znečistený alebo poškodený? • Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.

Problém	Kontrola/Riešenie
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.	• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení Menu.	• Skontrolujte, či vložený disk obsahuje menu.
Nie je možné zmeniť pomer strán obrazu.	• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte správny režim.
Nie je možné prijímať rozhlasové vysielanie.	• Je anténa správne pripojená? • Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
• Zariadenie nepracuje. (Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je počuť neštandardné zvuky.) **• Zariadenie nepracuje správne.**	• Vypnite pristroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo **STOP** na hlavnom prístroji. Po použití funkcie **RESET** sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne obmedzení.	• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis **"NO DISC" (ŽIADNY DISK)**, podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo **STOP** na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis **"INITIAL" (PRVOTNÉ NASTAVENIE)** a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty. • Stlačte tlačidlo POWER. **Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.**

Poznámky k diskom

Formát záznamu disku

Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.

Disky CD-R

- Niektoré disky CD sa nemusia dať prehrávať. Závisí to od zariadenia, ktoré disk nahralo (napaľovačka CD alebo počítač) a od stavu disku.
- Používajte disky 650 MB/74 min. CD-R.
  Nepoužívajte disky CD-R s kapacitou viac ako 700 MB/80 min., pretože sa nemusia dať prehrať.
- Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nemusia dať prehrávať.
- Prehrávať možno len disky CD-R, ktoré sú správne "uzatvorené". Ak je relácia uzatvorená, ale disk ostal otvorený, disk sa nemusí dať úplne prehrať.

CD-R MP3 disky

- Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným formátom - Joliet.
- Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
- Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
- Môžete prehrávať iba súbory s príponou ".mp3" a ".MP3".
- Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
- Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
- Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom (t.j.32 kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
- Prehrávať možno najviac 500 skladieb na jednom disku CD.
- Prehrávať možno najviac 300 priečinkov na jednom disku CD.

CD-R JPEG disky

- Môžete prehrávať iba súbory s príponou ".jpeg" a ".JPEG".
- Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
- Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným formátom - Joliet.
- Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
- Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
- Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
- Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
- Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa nemusia prehrať vôbec.

Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX

- Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 720 x 480 pixelov atď.)
- Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
- DivX® je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo DivX Ultra zariadenie, ktoré prehráva DivX video.

Poznámky k terminológii

UHOL	Na niektorých DVD diskoch sa nachádzajú scény, ktoré boli naraz zabraté z rozličných uhlov (tá istá scéna bola snímaná spredu, zľava, sprava ...). Pri takýchto diskoch môžete použiť tlačidlo Angle na zmenenie uhlu pohľadu.
ČÍSLO KAPITOLY	Tieto čísla sú uložené na DVD diskoch. Jedno dielo je rozdelené na viacero častí, každá je očíslovaná a je možné rýchlo prehliadať video použitím týchto čísel.
DVD	Optický disk v vysokou hustotou, na ktorom boli digitálnymi signálmi nahrané obrázky alebo zvuky vysokej kvality. Bola použitá nová kompresná technológia videa (MPEG-2) a technológia vysoko zhusteného nahrávania, DVD disk sa skladá z dvoch spojených 0.6 mm diskov.
PCM	Skratka pre Pulse Code Modulation – iný názov pre digitálny zvuk.
PBC (OVLÁDANIE PREHRÁVANIA)	Nahrané na video CD (verzia 2.0). Vybrané scény alebo informácie môžete vybrať z ponuky, ktorá je zobrazená na monitore televízora.
ČÍSLO OBLASTI	DVD prehrávač aj DVD disky sú označené číslom oblasti. Ak sa číslo oblasti prehrávača nezhoduje s číslom oblasti DVD disku, prehrávač ho nemôže prehrať.
TITULKY	Preložené titulky sa objavia na spodku obrazovky. DVD disk môže obsahovať titulky až v 32 rečiach.
ČÍSLO DIELA	Tieto čísla sú uložené na DVD diskoch. Ak disk obsahuje dva alebo viac filmov, tieto sú označené číslami ako Titul 1, Titul 2, atď.
ČÍSLO STOPY	Tieto čísla sú priradené ku stopám, ktoré sú nahrané na video a audio CD disky. Umožňujú rýchle nájdenie rozličných stôp.
VIDEO CD	Obsahuje nahrávky obrazov a zvuku, ktorých kvalita je približne porovnateľná s videokazetou. Tento prehrávač tiež podporuje video CD s ovládaním prehrávania (verzia 2.0).
DOLBY DIGITAL	5.1 (alebo 6) kanálový digitálny zvuk surround prehraný z DVD a LD diskov, nahraný ako digitálny signál (s označením disku DOLBY DIGITAL). S lepšou kvalitou zvuku, dynamickým rozsahom a surroundom ako tradičná technológia Dolby surround si môžete vychutnať dynamický, realistický zvuk.

Technické údaje

RÁDIO	
FM	
Pomer signálu/zvuku	55 dB
Použiteľná citlivosť	12 dB
Celkové harmonické skreslenie	0.6 %
PREHRÁVAČ KOMPAKTNÝCH DISKOV	
Kapacita	3 diskov
Frekvenčné pásmo	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Pomer signál/šum	85 dB (at 1 KHz) s filtromr
Skreslenie	0.1 % (at 1 KHz)
Rozdelenie kanálov	75 dB
Priemer veľkosti	disku: 120 alebo 80 mm. Hrúbka: 1,2 mm
ZOSILŇOVAČ	
Výstupné napätie	
Predný reproduktor(4 Ω)	90W/CH RMS,IEC (celkové harmonické skreslenie: 10 %)
Subwoofer reproduktor(4 Ω)	100W/CH RMS,IEC (celkové harmonické skreslenie: 10 %)
Rozdelenie kanálov	45 dB
Pomer signál/šum	60 dB
VŠEOBECNÉ	
Spotreba energie	50W
Rozmery	377(Š) x 227 (V) x 270 (H) mm
Hmotnosť	3.8 Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete)

Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosim na zákaznícke centrum.

Región	Krajina	Zákaznícke centrum ☎	Webová stránka
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae